Como activar o desactivar el control auto del módulo de clima

Climate Sync - Control de Clima · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-activar-o-desactivar-el-control-auto-del-modulo-de-clima/

Como activar o desactivar el control auto del módulo de clima

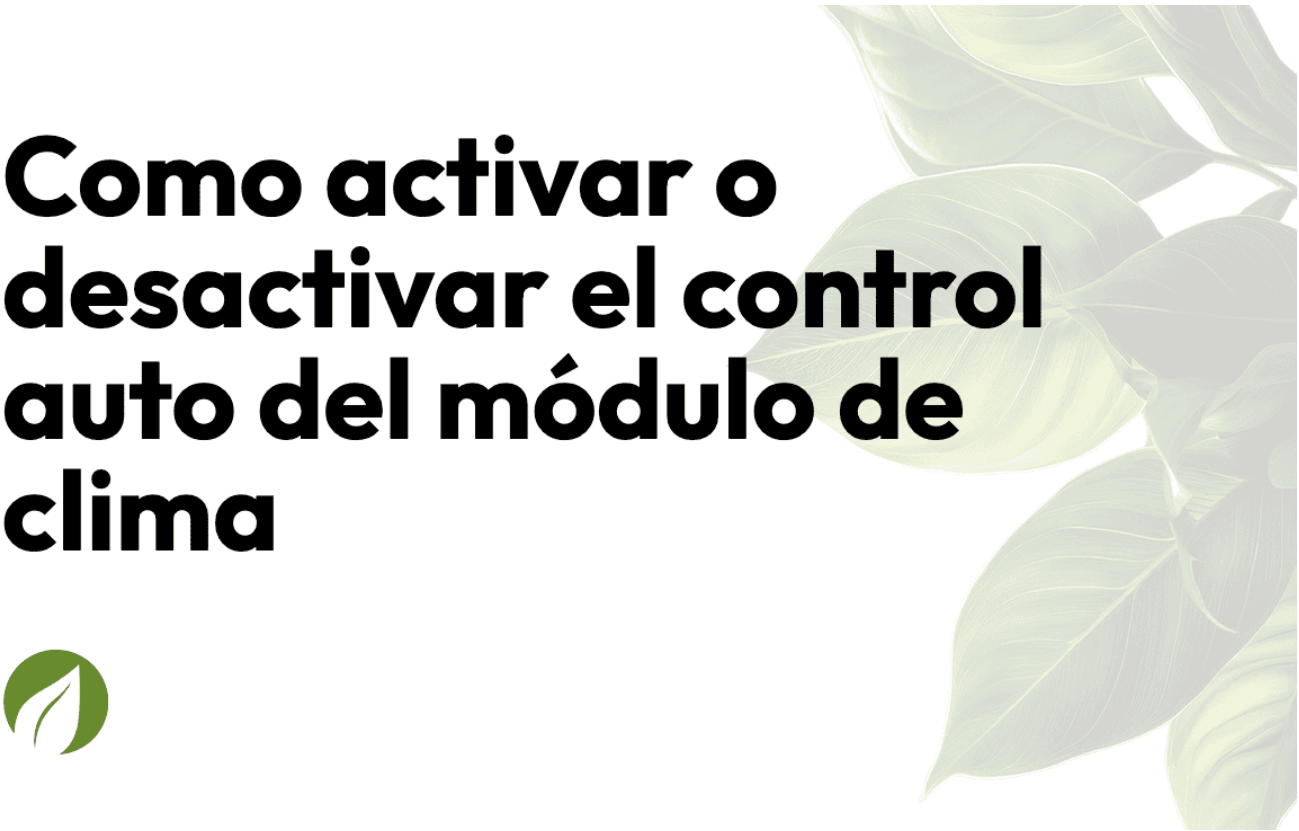

Cómo activar o desactivar el control automático del módulo de clima

Contenido

- Cómo activar o desactivar el control automático del módulo de clima
- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web
  - 1. Entra en Connect
  - 2. Abre el módulo de clima
  - 3. Desactiva el control automático
  - 4. Actívalo de nuevo

Desde la aplicación móvil

1. Accede a Connect

- Desde el menú inferior, pulsa en los tres puntos "+" para abrir el desplegable.
- Selecciona **Connect** para entrar en el módulo.

Menú >> Connect

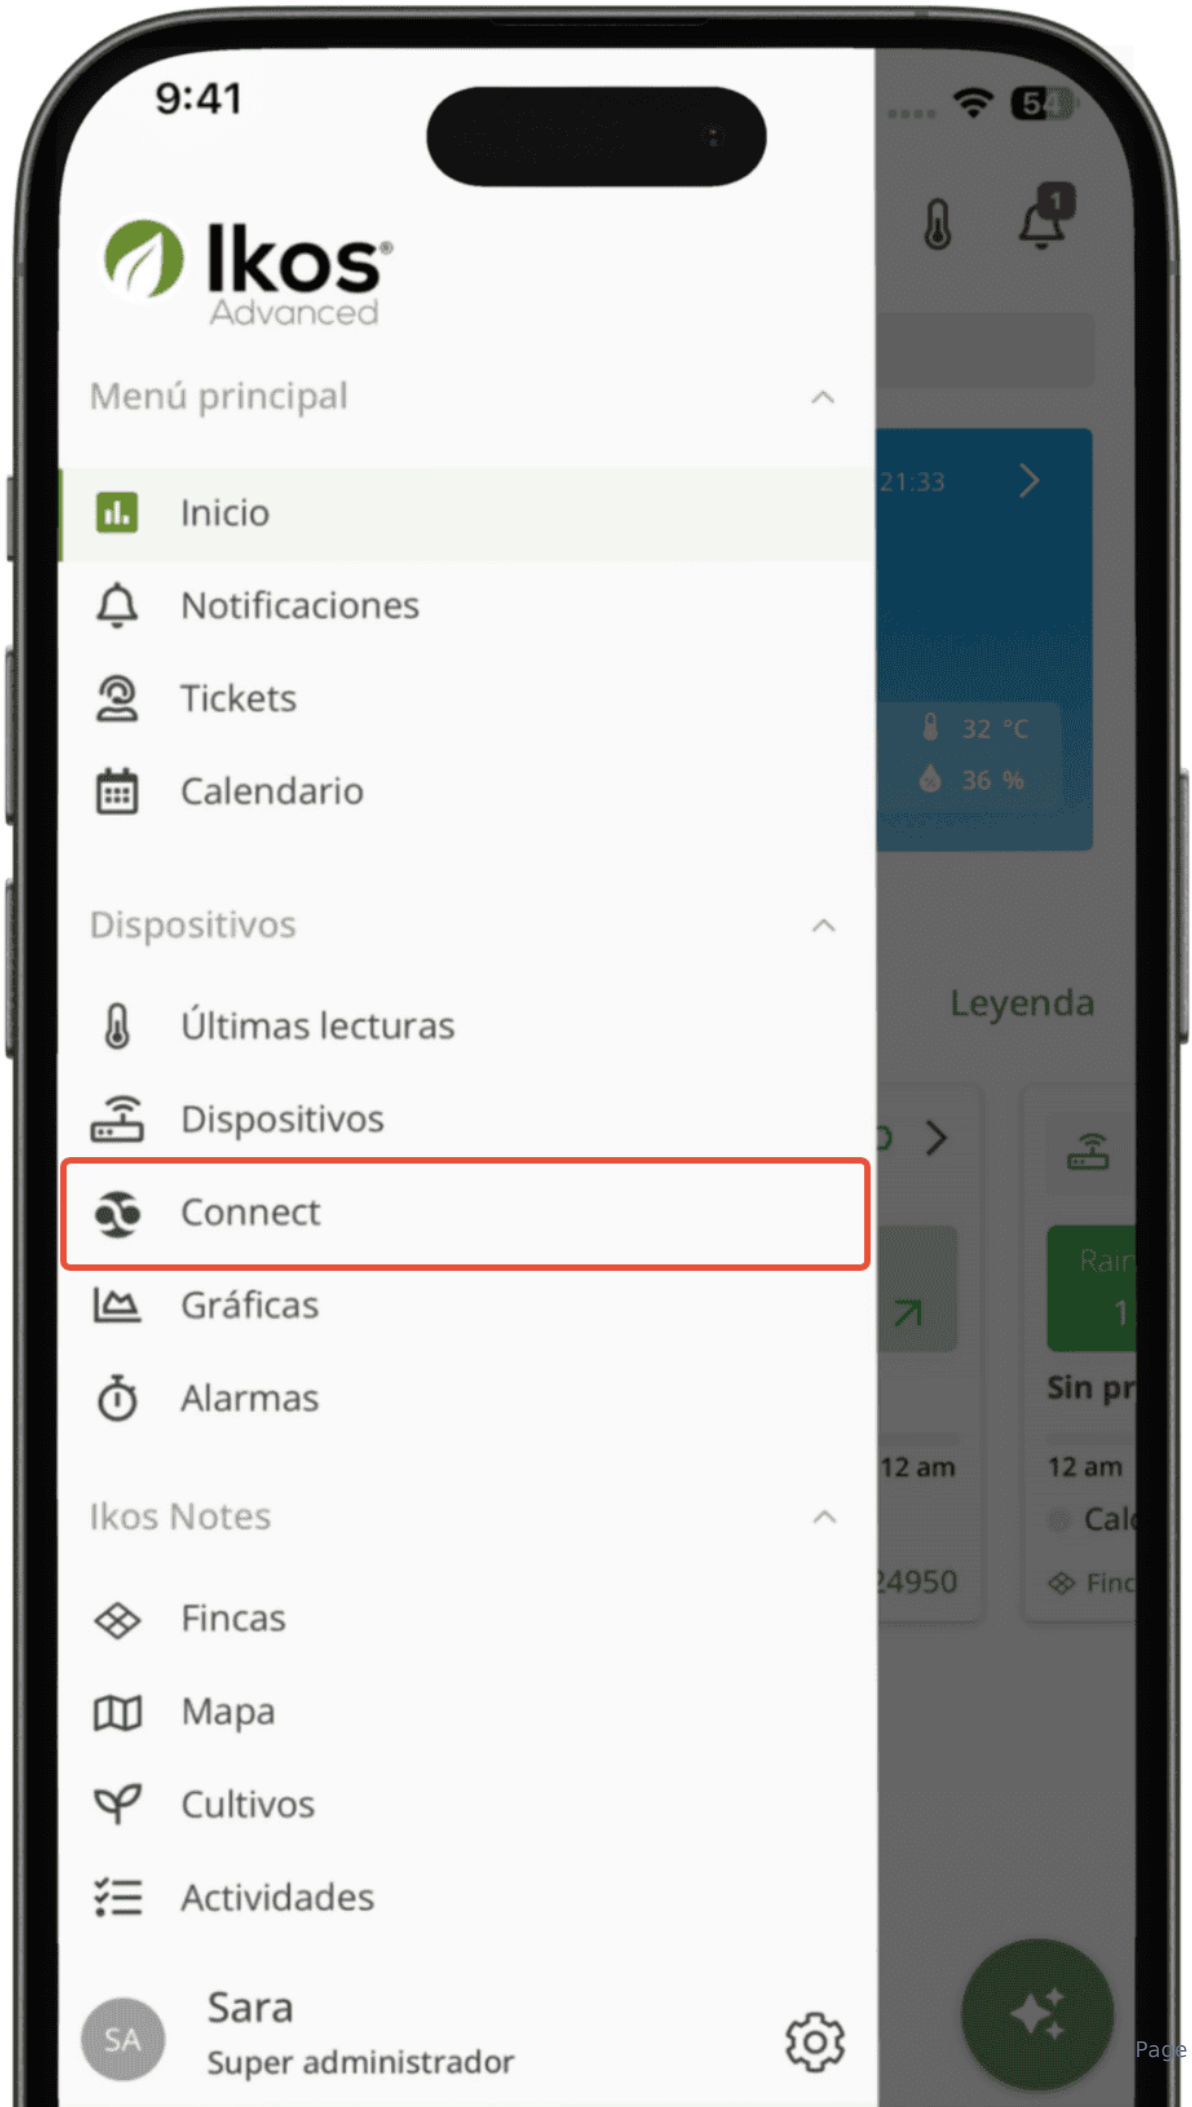
9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Selecciona el módulo específico

- Dentro de Connect, selecciona el **Connect** en el que deseas realizar el ajuste.
- Se abrirá la pantalla de ese Connect, donde podrás elegir entre **Control de riego** y **Control de clima**. Selecciona **Control de clima.**

Connect >> Módulo clima

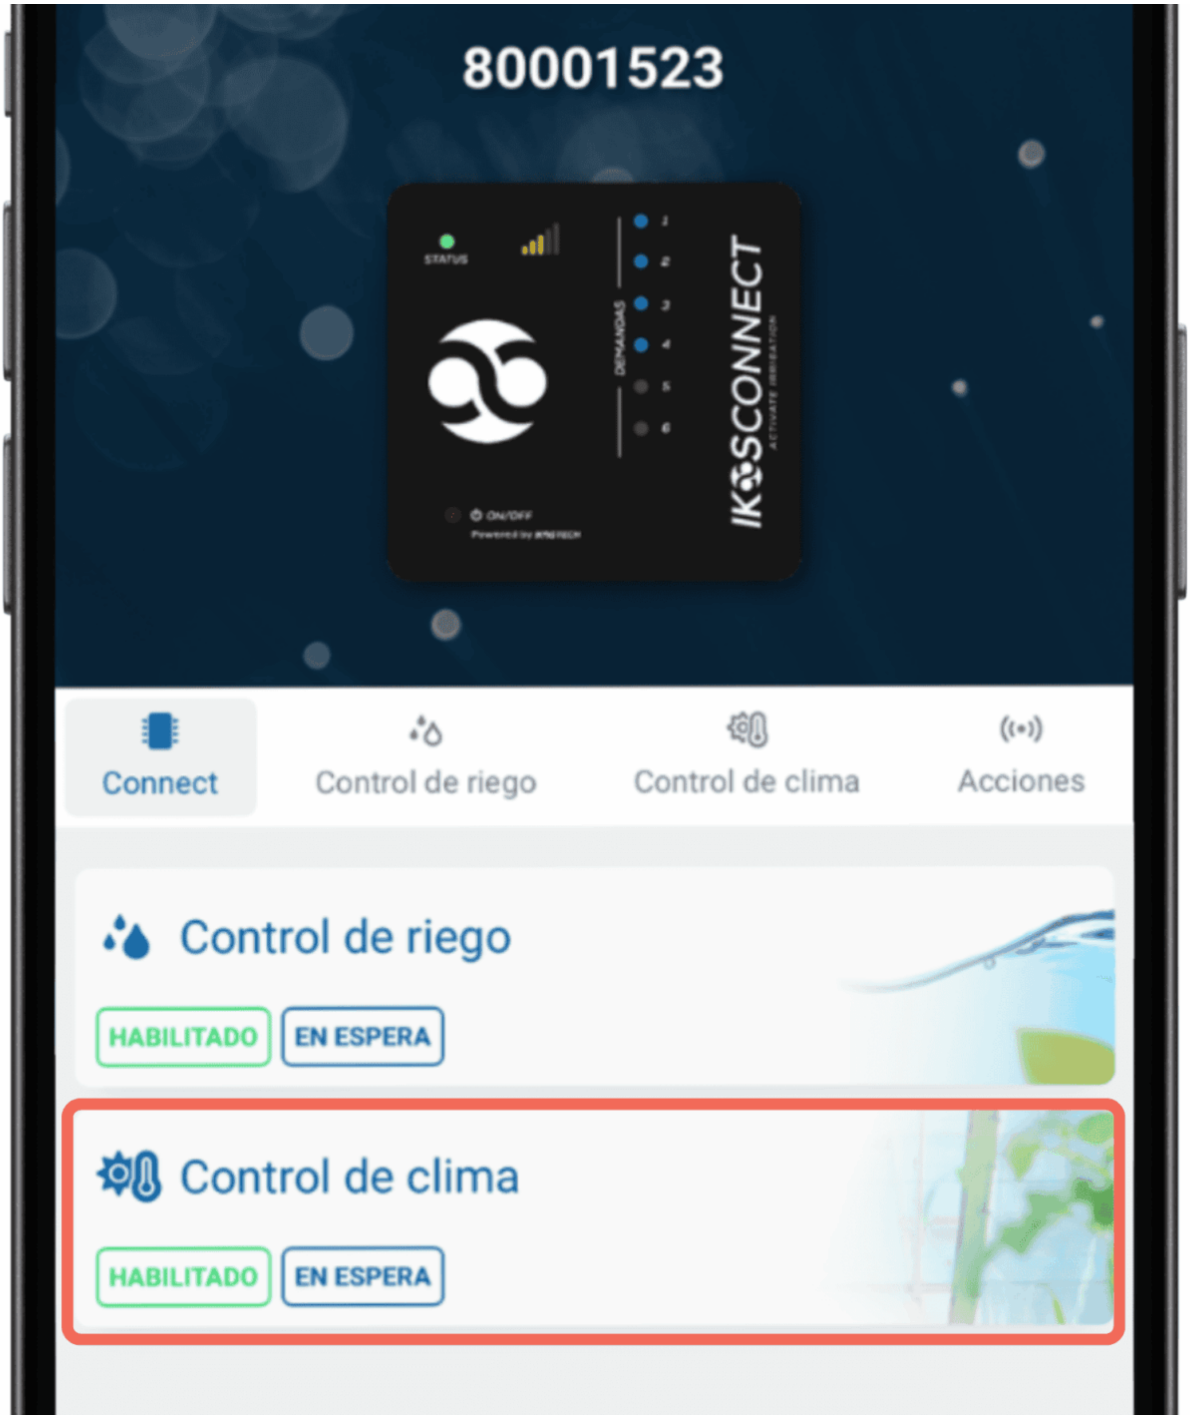

3. Desactiva el control automático

- Una vez dentro del módulo de clima, en la parte superior de la pantalla, pulsa el botón deslizante de **"Control auto"** para ponerlo en **"Off"**.

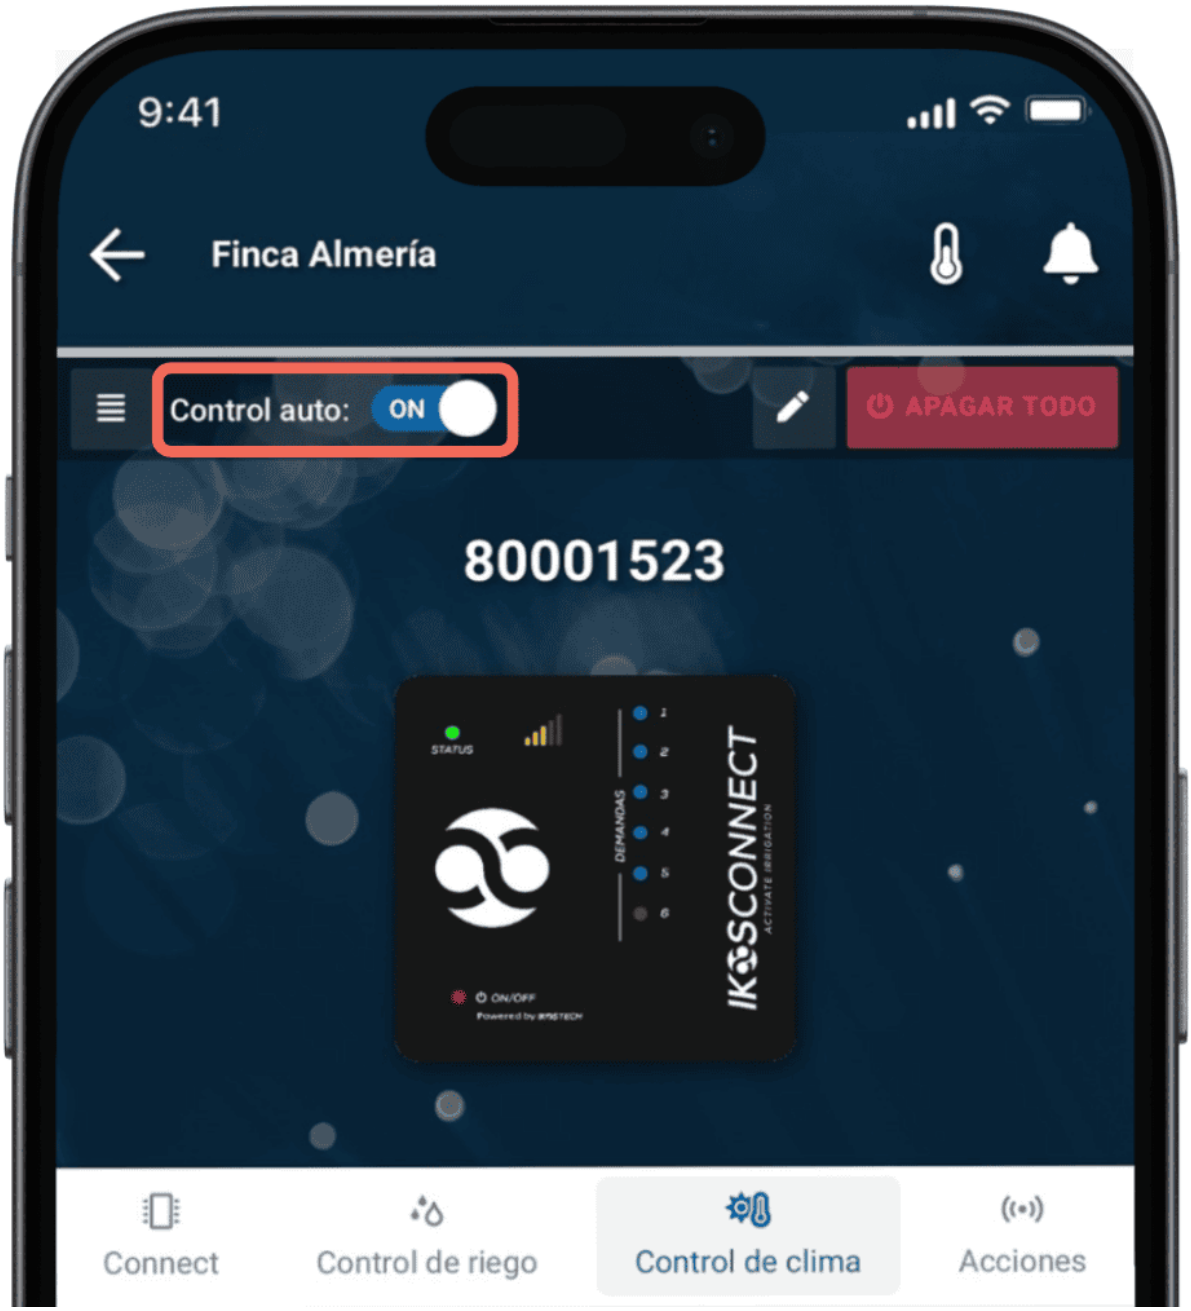

- Aparecerá un mensaje de confirmación. Selecciona **"Desactivar"** para confirmar la desactivación.



4. Activar el control automático

- Si deseas volver a activar el control automático, desliza nuevamente el botón hacia **"On"**.

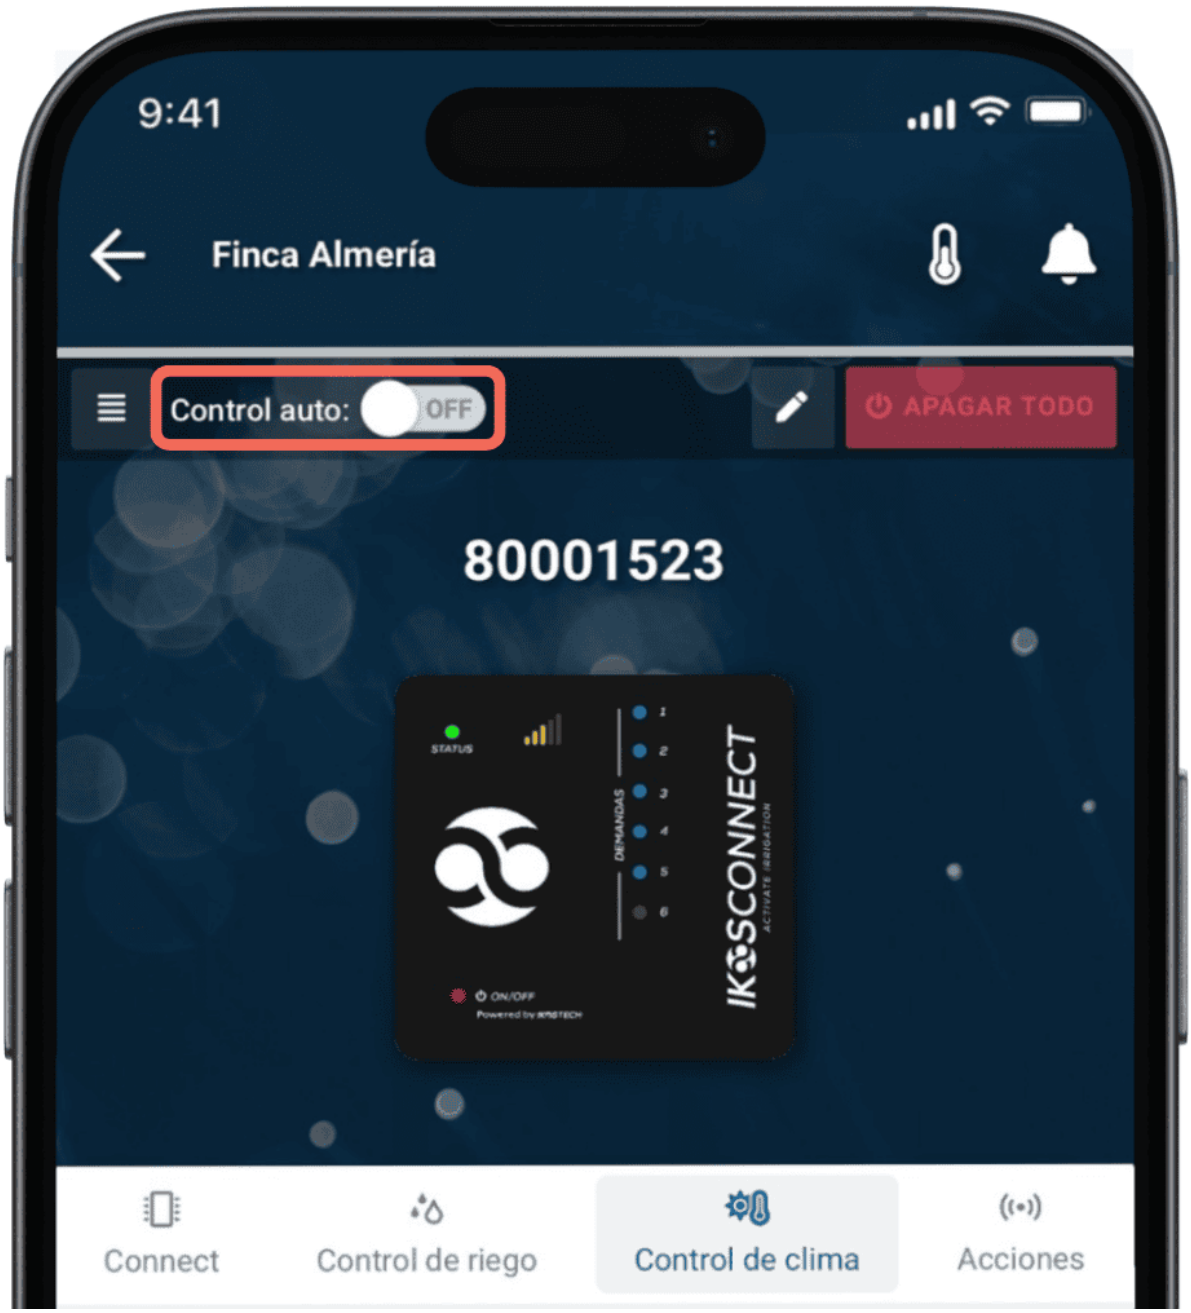

- Recibirás una confirmación en pantalla indicando que el control automático ha sido activado exitosamente .

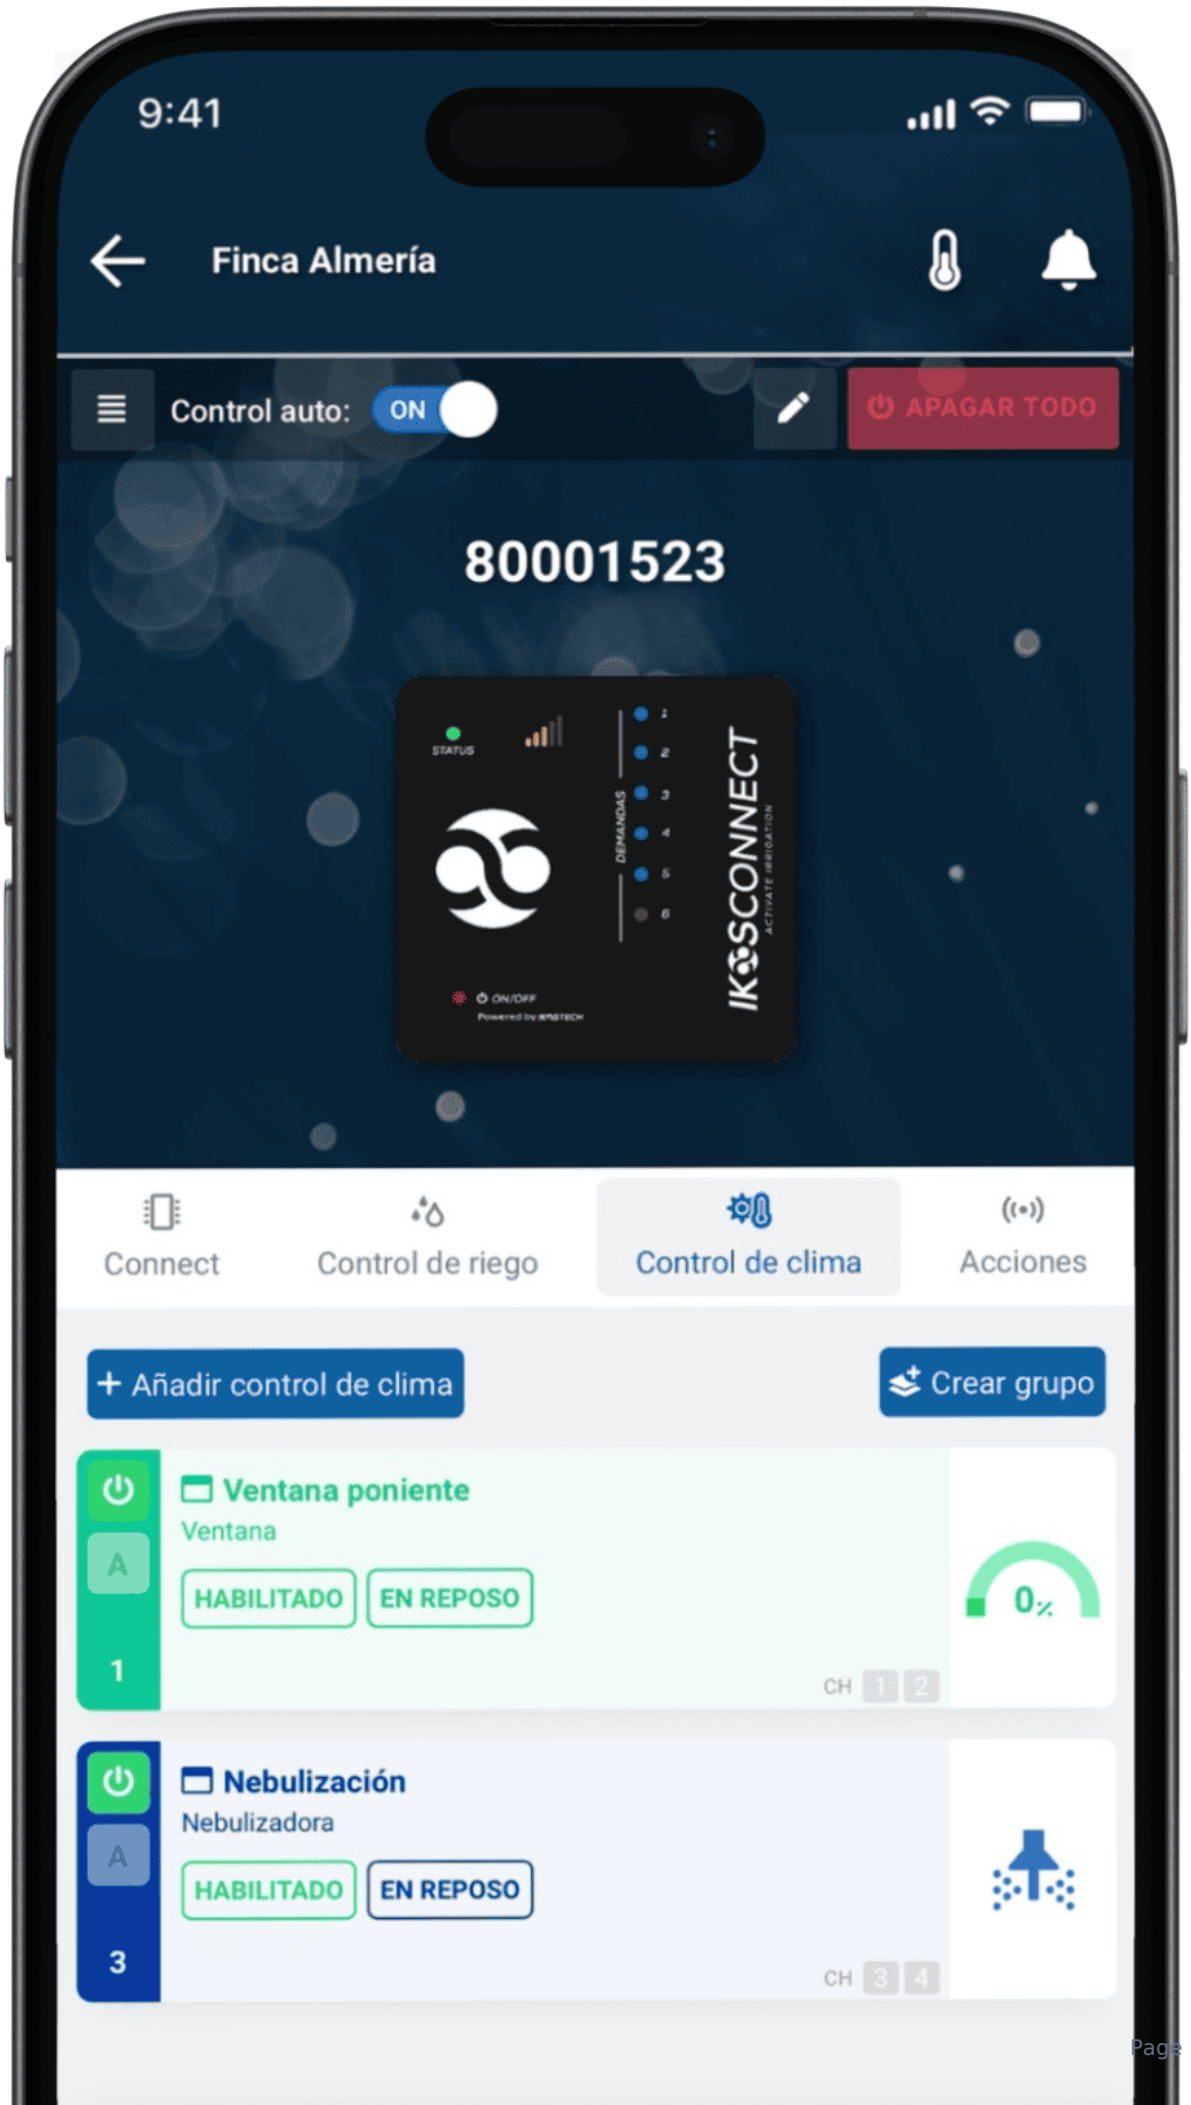
9:41
Finca Almería
Control auto:
ON
APAGAR TODO
80001523
STATUS
DEMANDAS
IKOSCONNECT
ACTIVATE IRRIGATION
ON/OFF
Connect
Control de riego
Control de clima
Acciones
+ Añadir control de clima
Crear grupo
Ventana poniente
Ventana
HABILITADO
EN REPOSO
0%
CH 1 2
A
1
Nebulización
Nebulizadora
HABILITADO
EN REPOSO
CH 3 4
A
3

¡Y eso es todo! Ahora puedes alternar fácilmente entre el control manual y automático del módulo de clima, según las necesidades de tu finca

Desde la aplicación web

1. Entra en Connect

- En el menú lateral, dentro de **Dispositivos**, pulsa en **Connect**.
- Se abre la pantalla con todos los Connect de tus fincas y sus módulos.

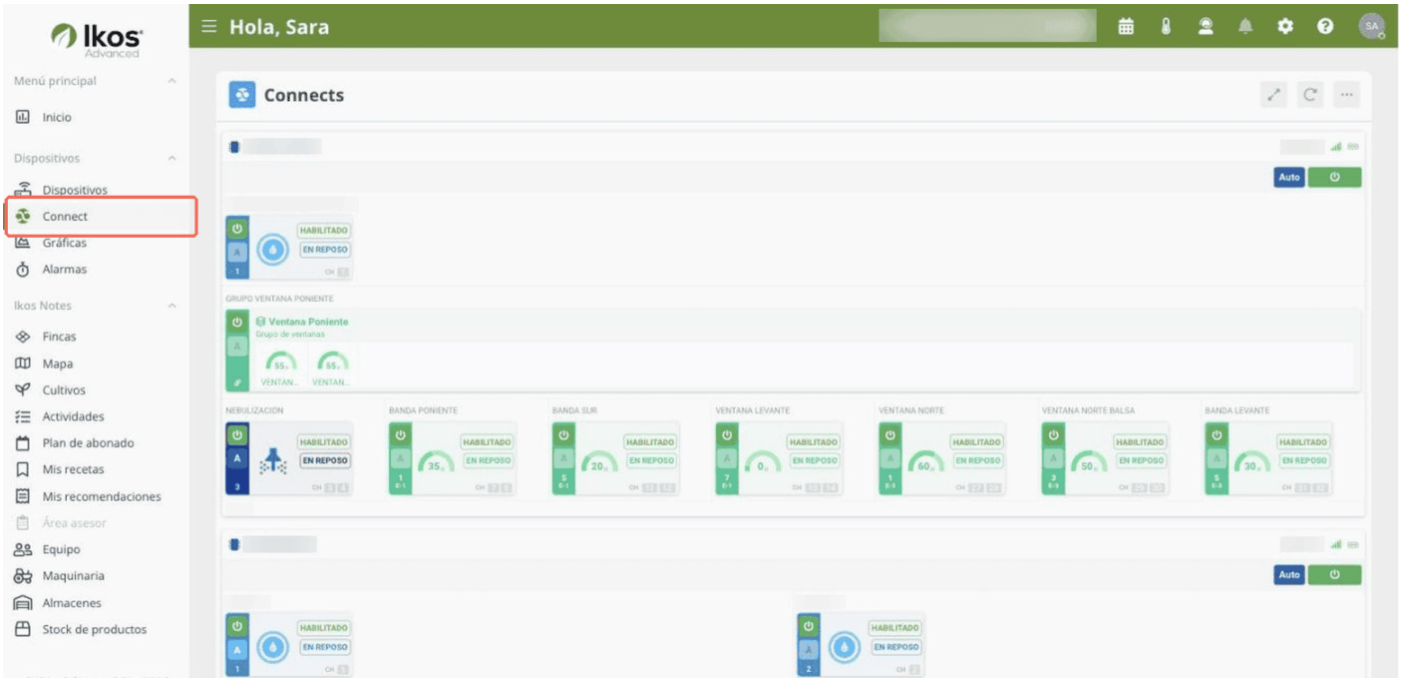

2. Abre el módulo de clima

- Pulsa sobre la tarjeta del módulo de clima —una ventana, una banda, la nebulización...— con la que quieras trabajar.
- Se abre la ficha del módulo.

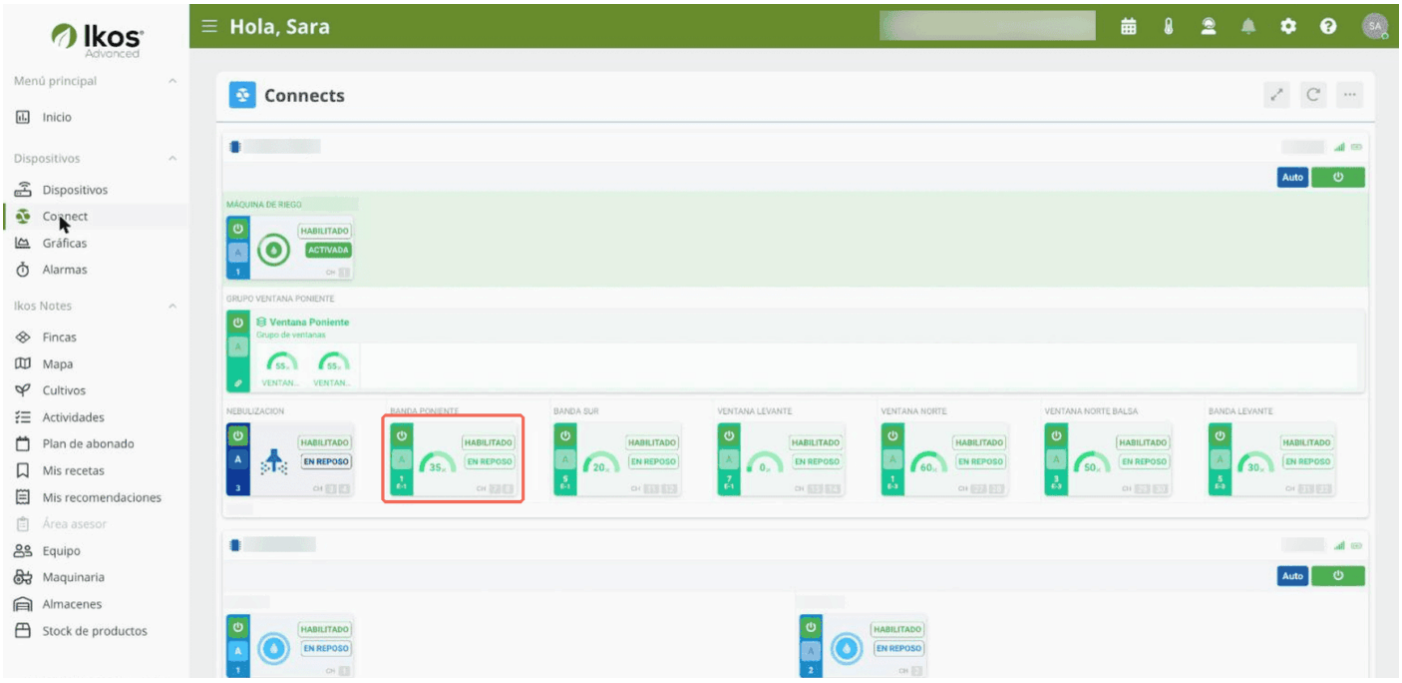

3. Desactiva el control automático

- Arriba a la izquierda de la ficha verás el interruptor **Control auto**.
- Cuando está en **OFF**, el módulo deja de seguir sus programas y solo se mueve con órdenes manuales.

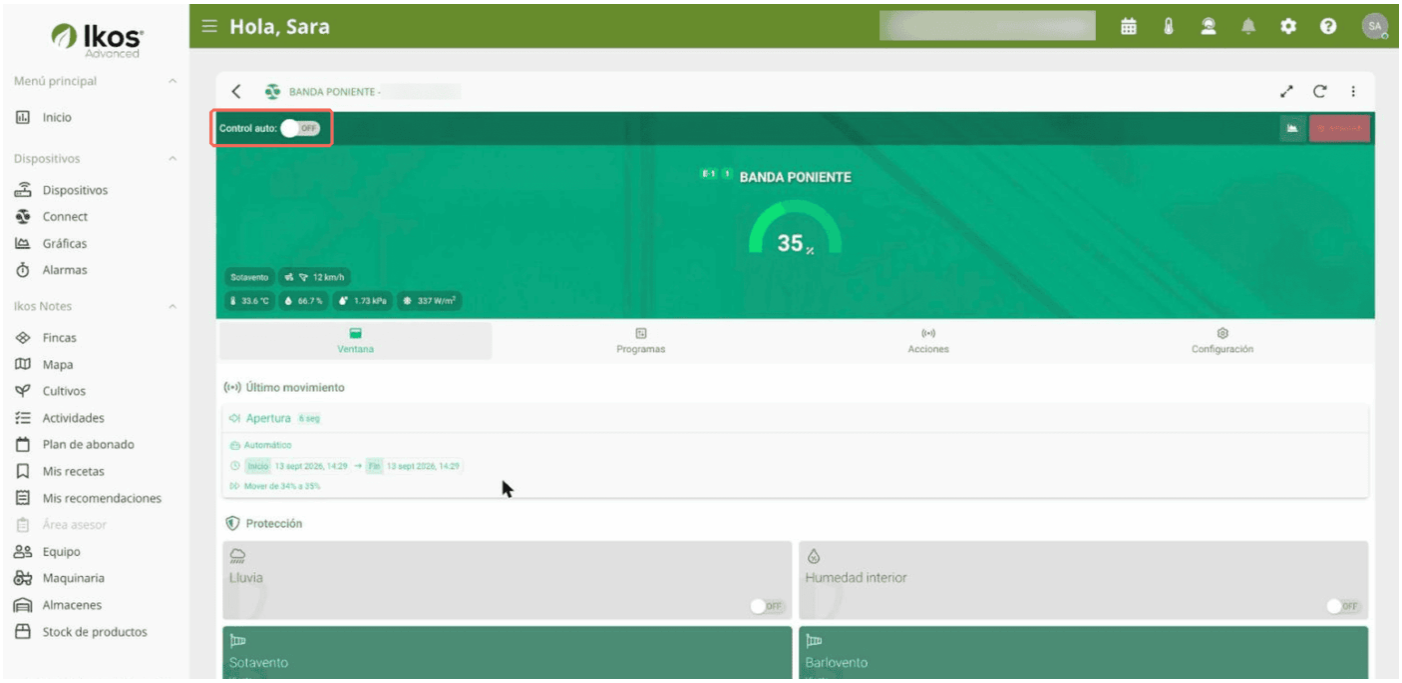

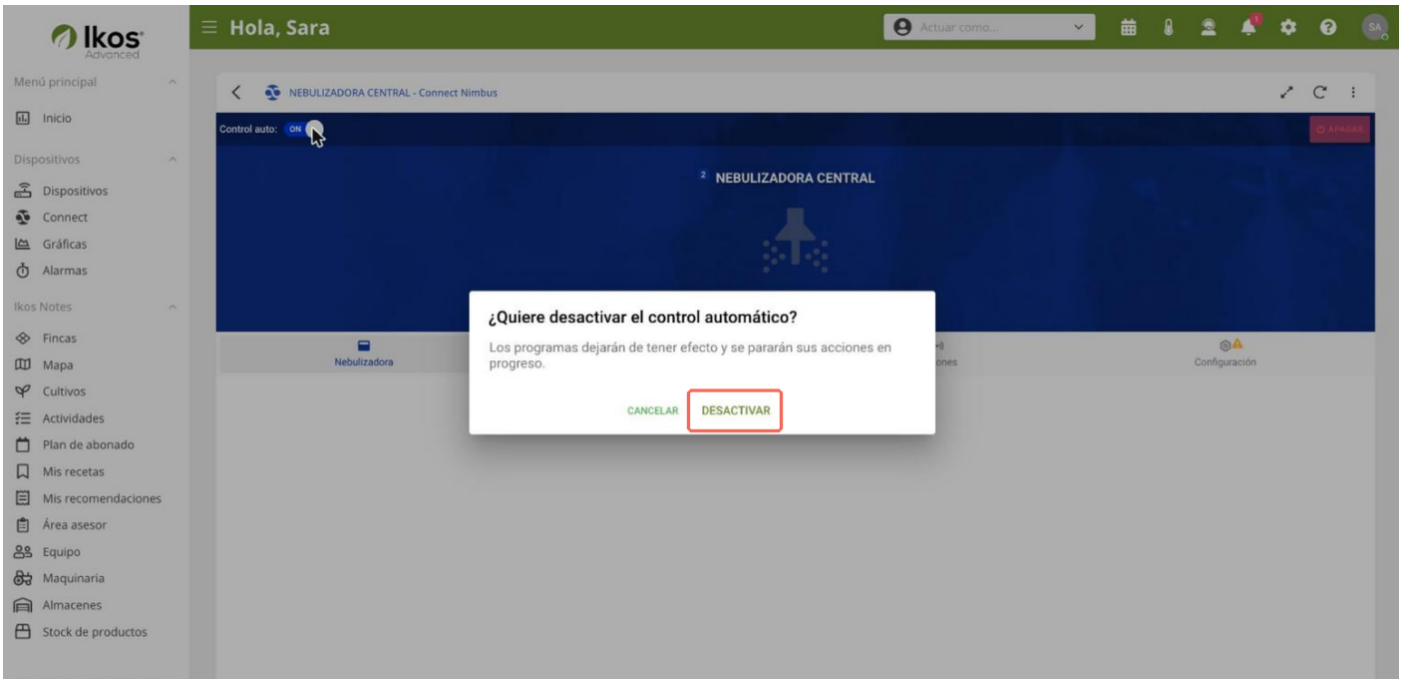

4. Actívalo de nuevo

- Pulsa el mismo interruptor para volver a ponerlo en **ON**.
- Con el control automático activado, el módulo vuelve a regirse por sus programas y protecciones. **Al activarlo no se pide confirmación**; solo se pide al desactivarlo.

