Como encender o apagar el módulo de riego

Aqua Sync - Control de Riego · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-encender-o-apagar-el-modulo-de-riego/

Como encender o apagar el módulo de riego



Cómo encender o apagar el módulo de riego

Contenido

- Cómo encender o apagar el módulo de riego

- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web
  - 1. Entra en Connect
  - 2. Abre el módulo de riego
  - 3. Apaga el módulo
  - 4. Vuelve a encenderlo

Desde la aplicación móvil

1. Accede a Connect

- Desde el menú inferior, pulsa en los tres puntos "+" para abrir el desplegable.
- Selecciona **Connect** para entrar en el módulo.

Menú >> Connect

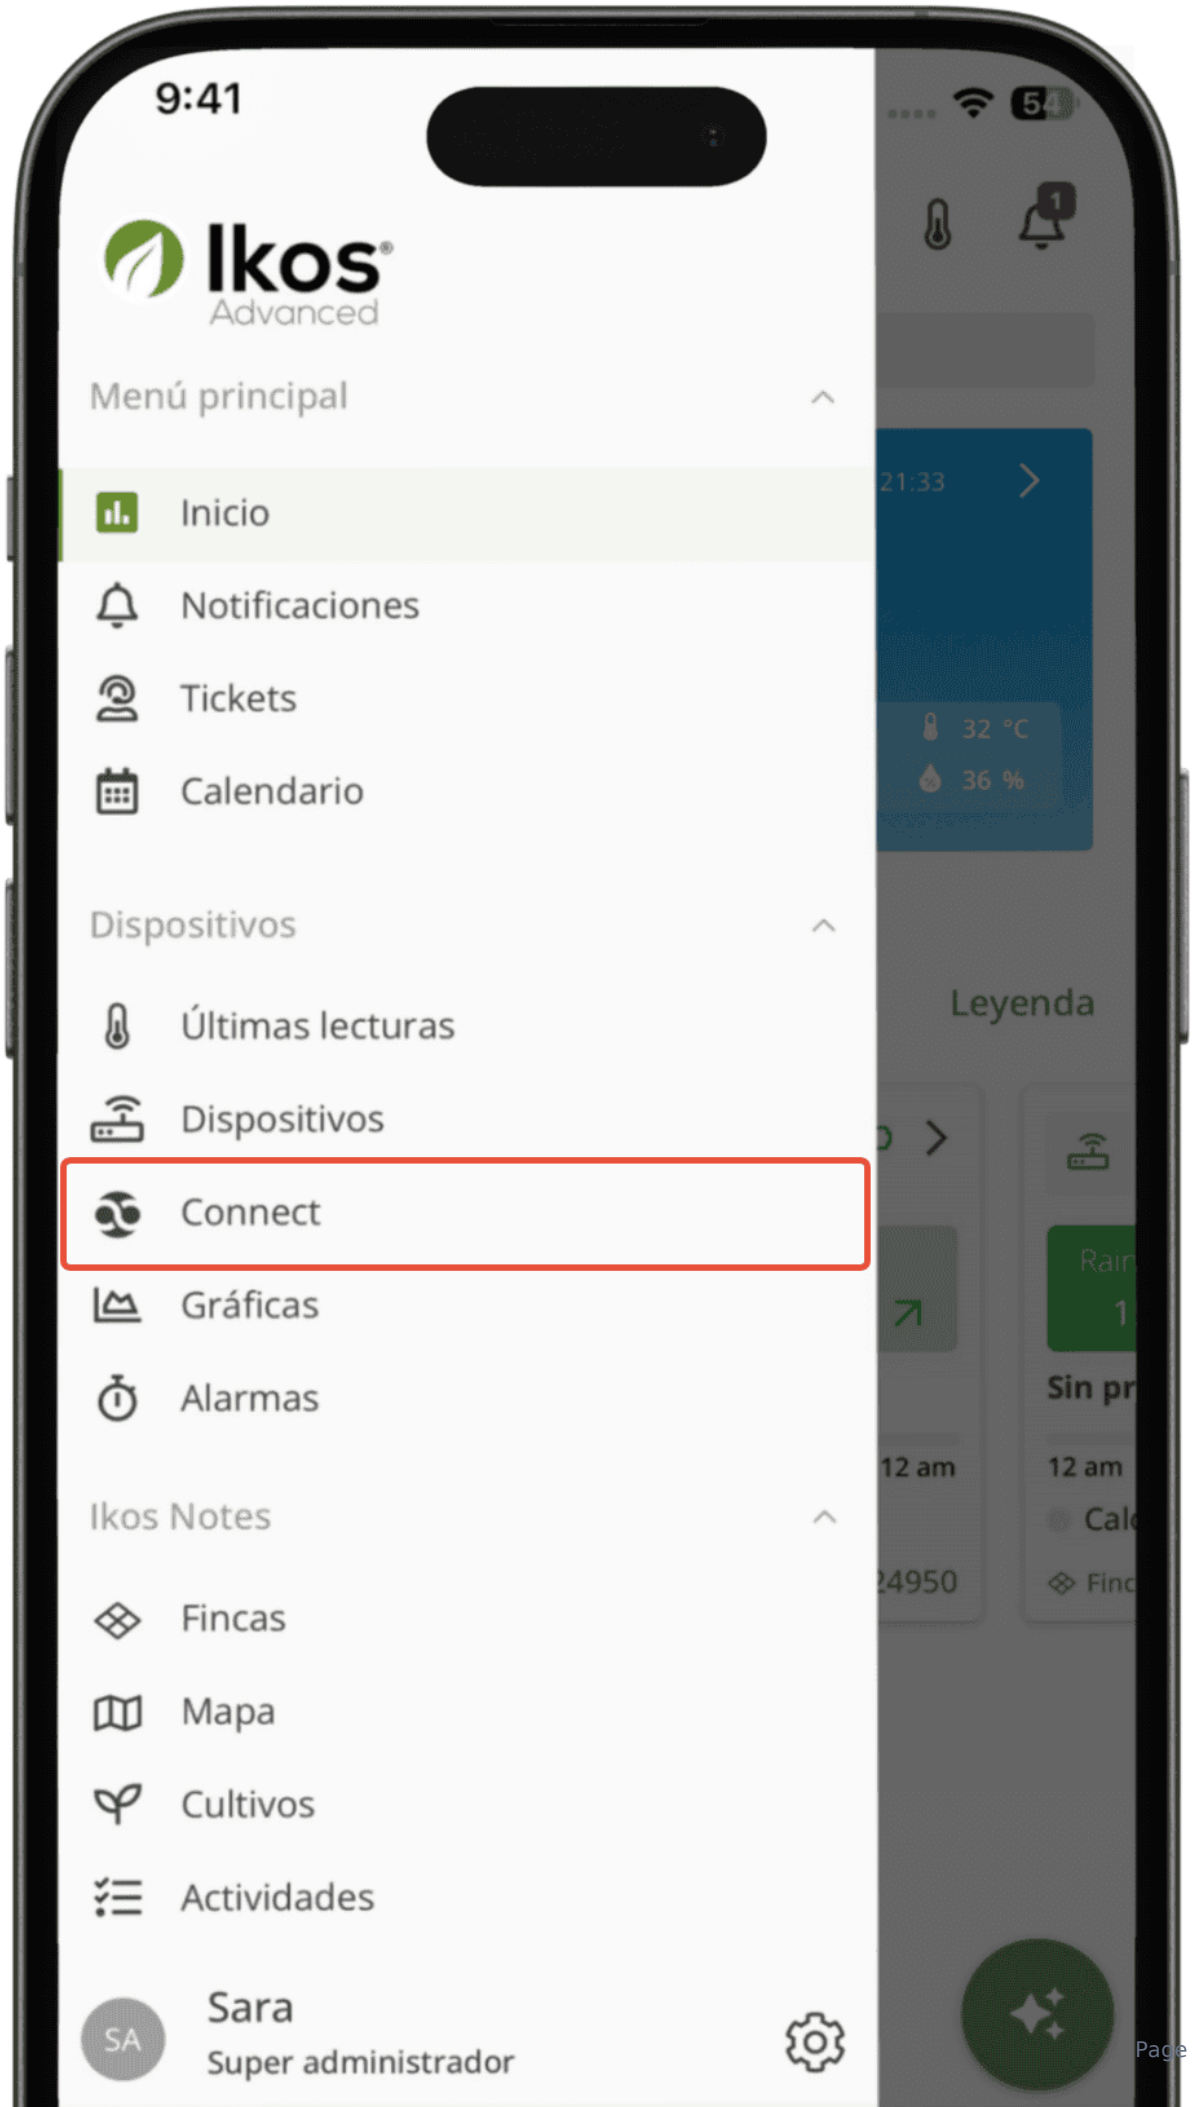
9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Selecciona el módulo específico

- Dentro de Connect, selecciona el **Connect** en el que deseas realizar el ajuste.
- Se abrirá la pantalla de ese Connect, donde podrás elegir entre **Control de riego** y **Control de clima**. Selecciona **Control de riego**.

Connect >> Control de riego

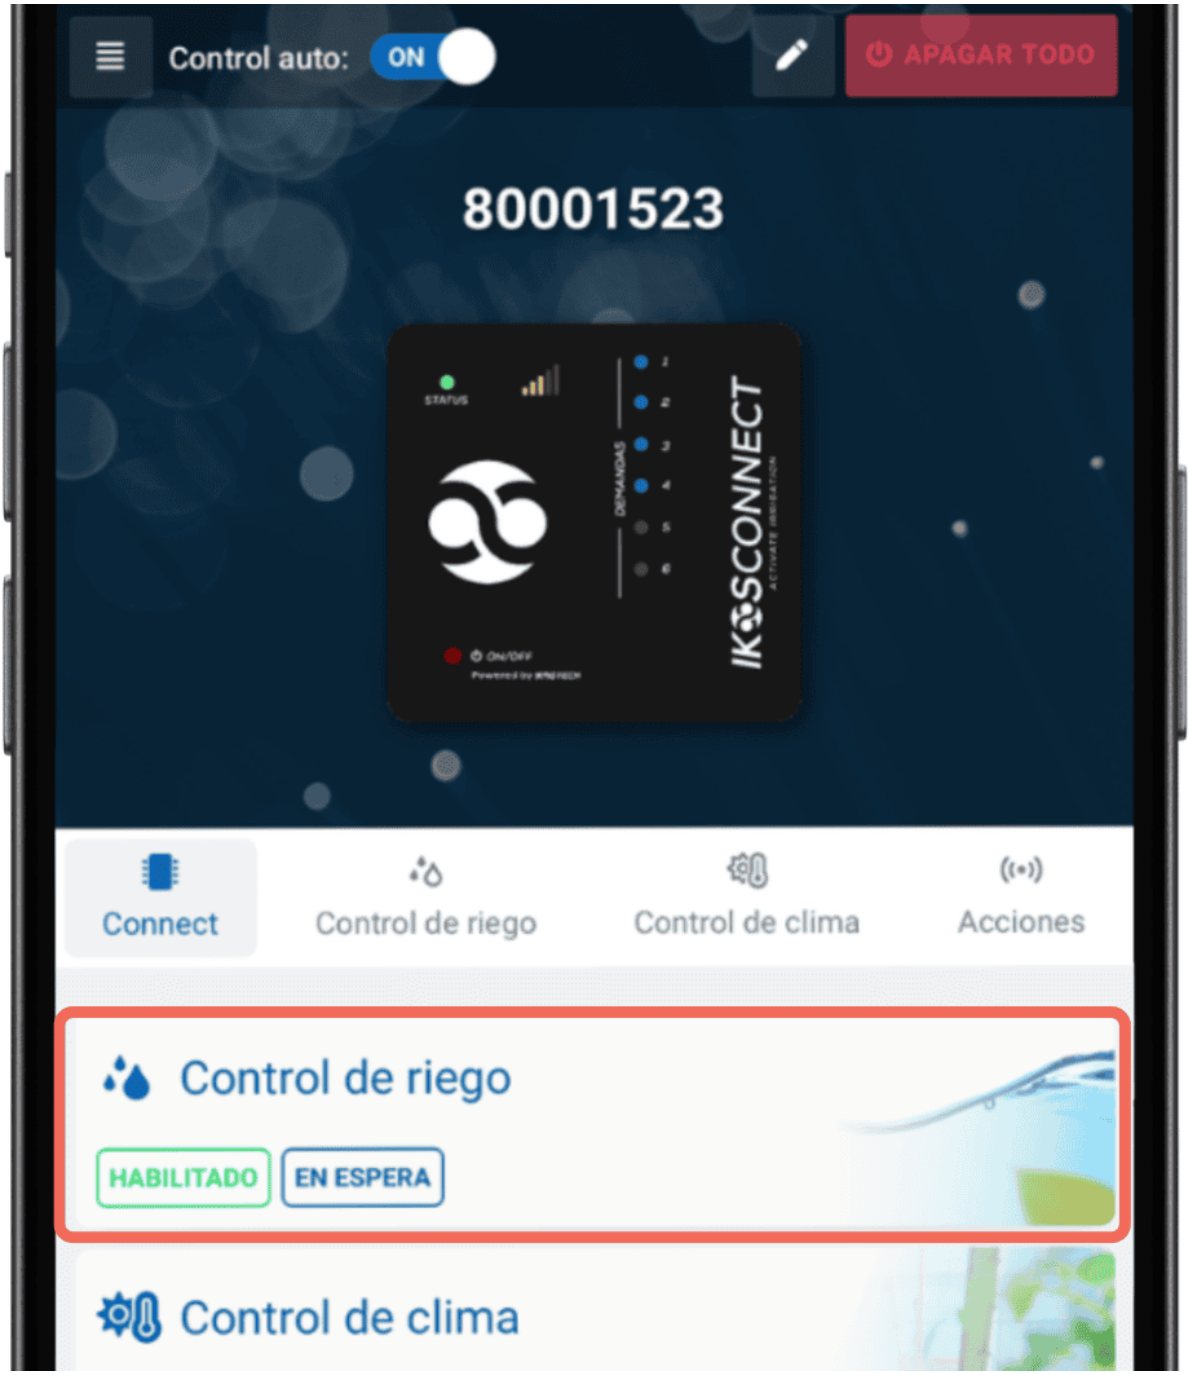

3. Apaga todo el control del módulo de riego

- En la parte superior derecha de la pantalla, pulsa en **Apagar todo**.

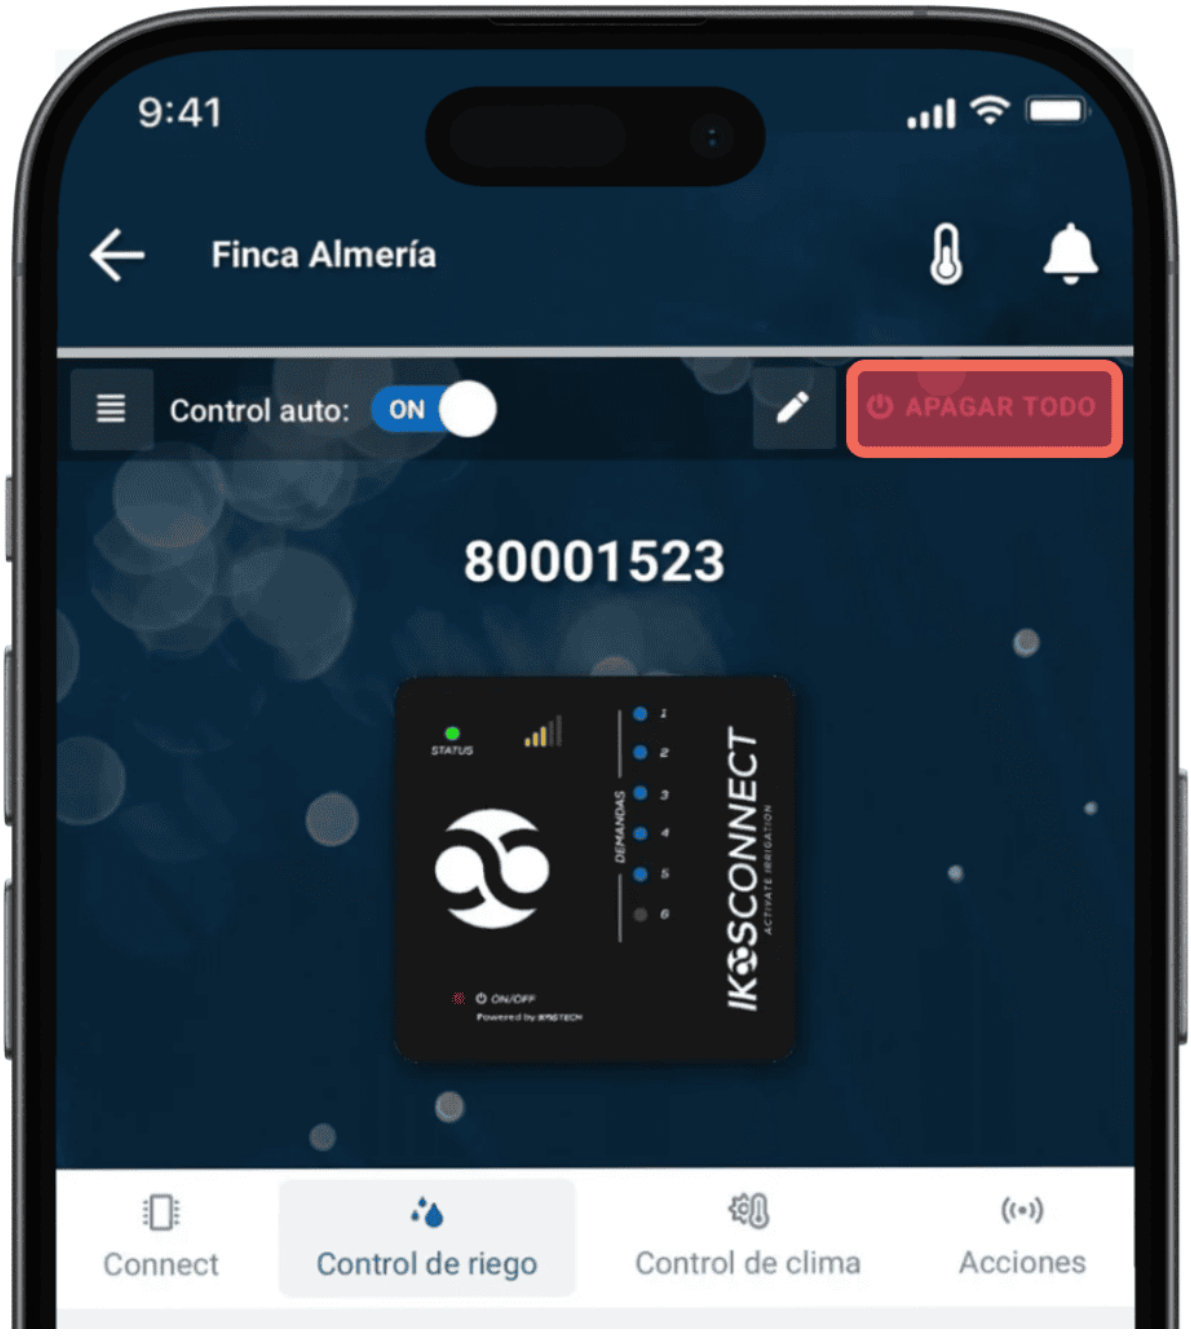

- Aparecerá una pantalla de confirmación preguntando si deseas **deshabilitar todo el control del Connect**.

- Este mensaje te informa que todos los módulos dejarán de funcionar y se interrumpirán todas las acciones en progreso. Para confirmar, selecciona **Deshabilitar**. Si prefieres no desactivar, selecciona **Cancelar**.



4. Encender el riego

- Si deseas activar nuevamente el riego, simplemente pulsa en el botón **Encender todo** en la misma ubicación.

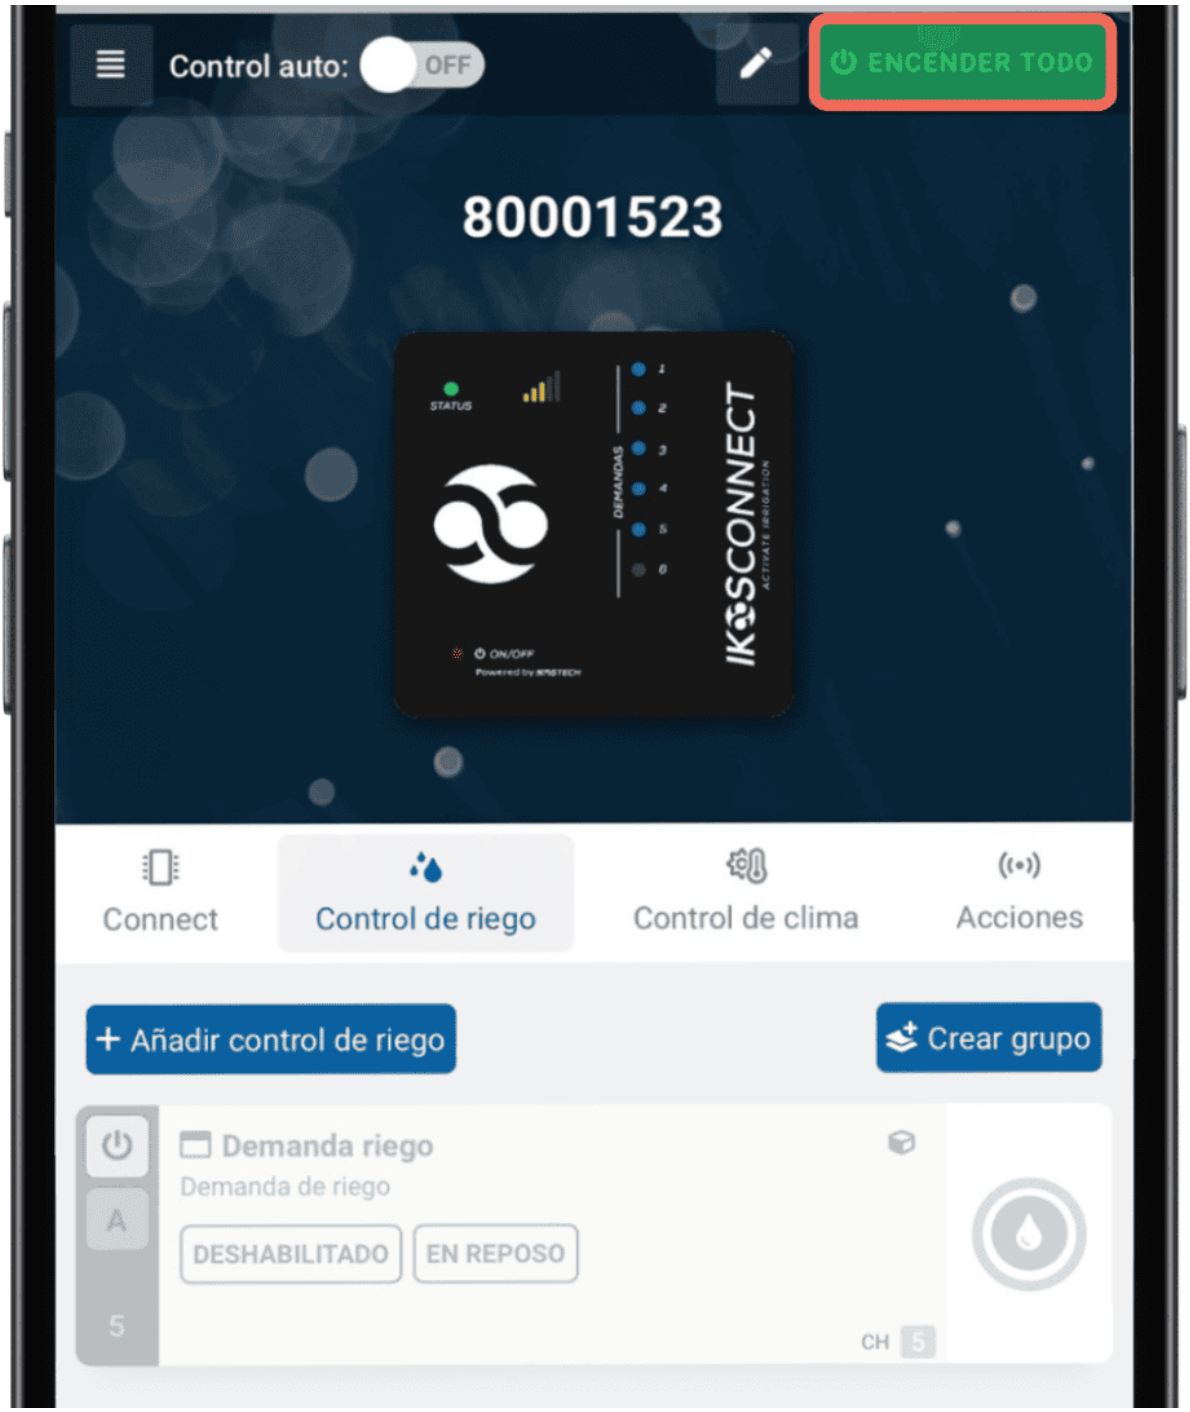

➥ Confirmación

- Al encender o apagar el riego, recibirás un mensaje de confirmación en la pantalla, indicándote que la acción se ha realizado correctamente.

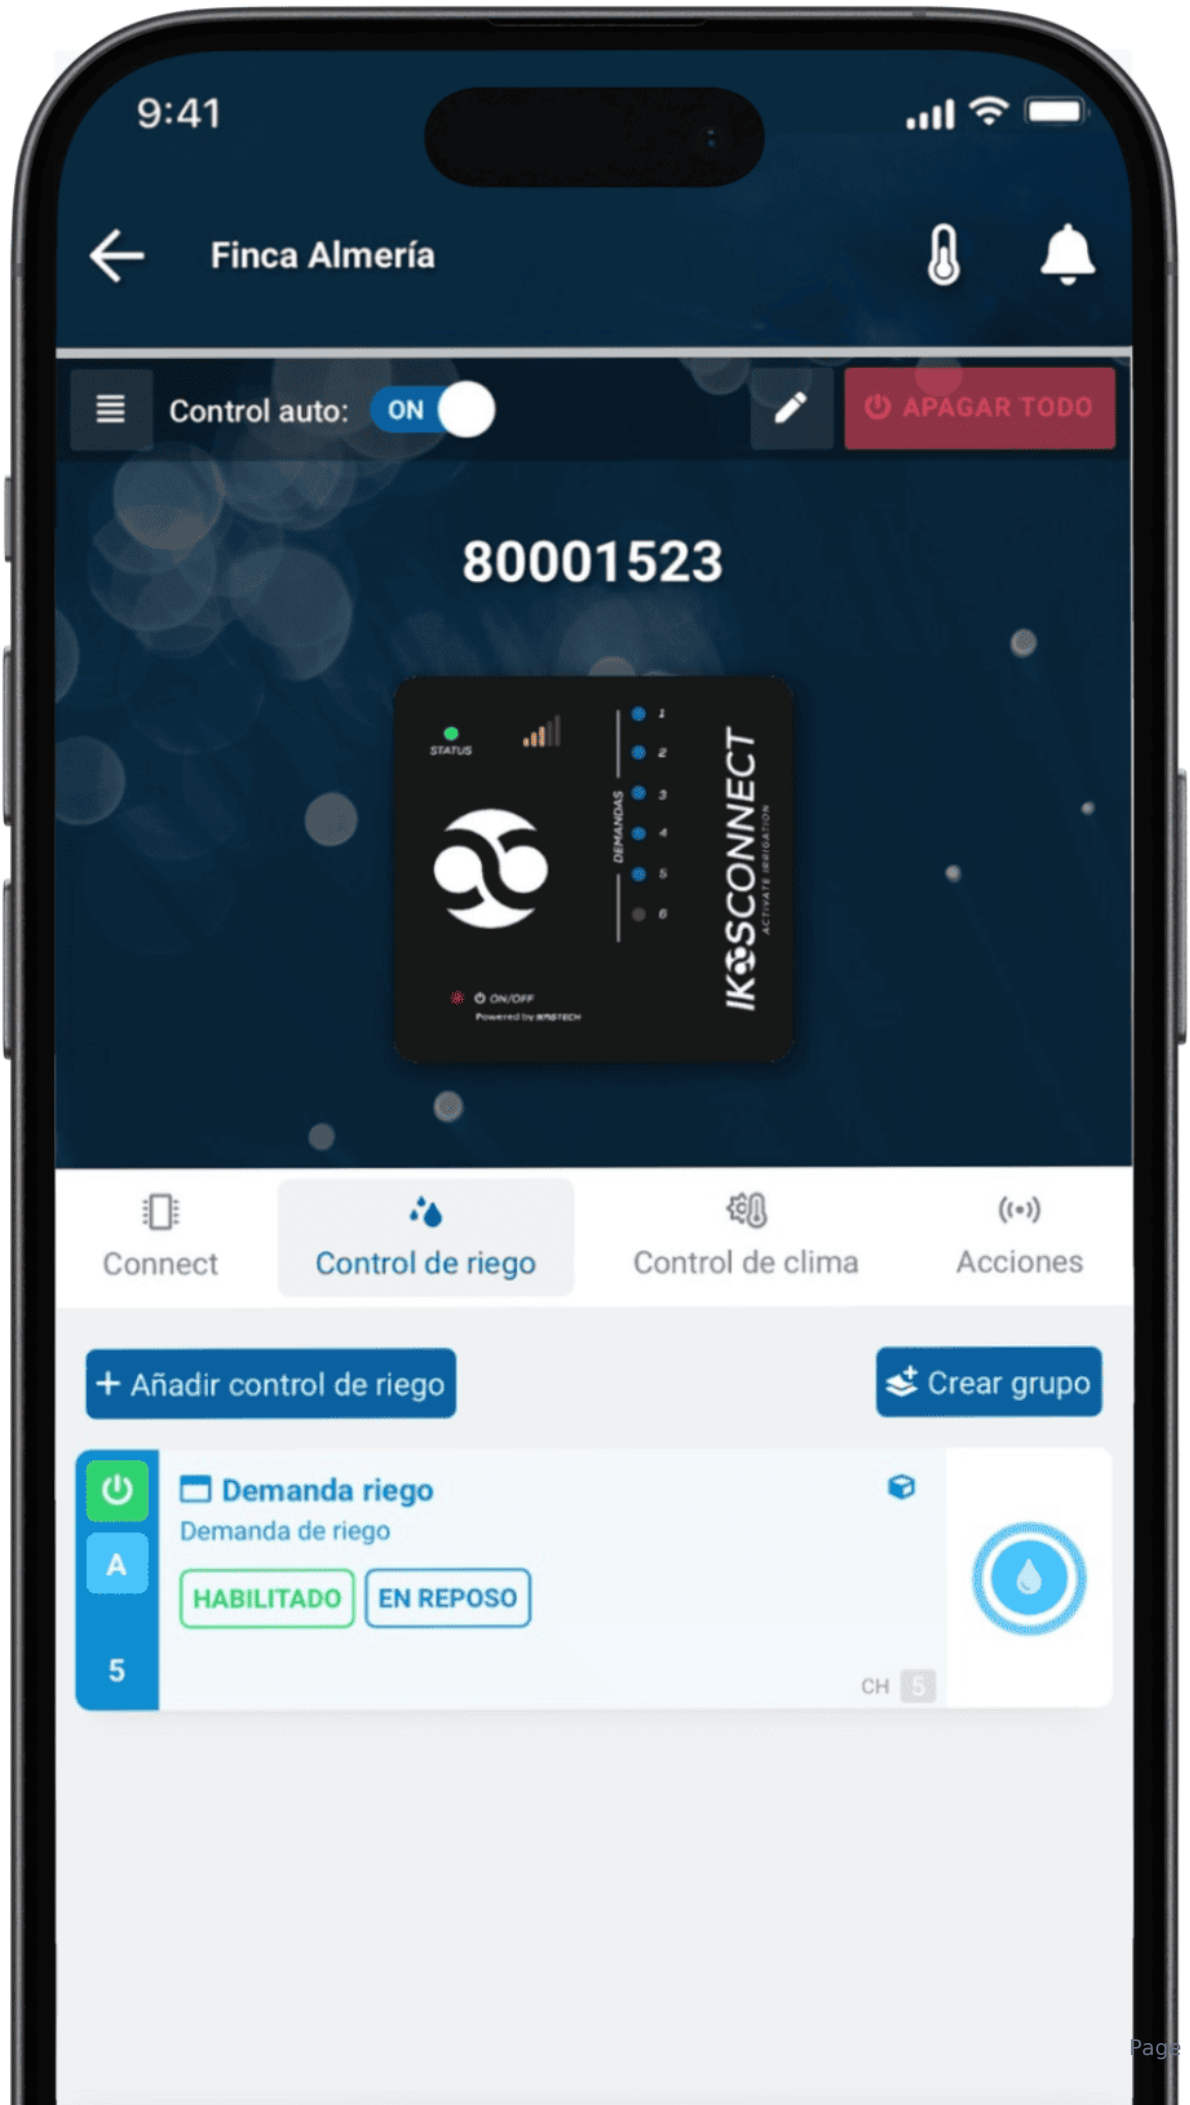
9:41
Finca Almería
Control auto:
ON
APAGAR TODO
80001523
STATUS
DEMANDAS
IKOSCONNECT
ACTIVATE IRRIGATION
ON/OFF
Connect
Control de riego
Control de clima
Acciones
+ Añadir control de riego
Crear grupo
Demanda riego
Demanda de riego
HABILITADO
EN REPOSO
A
5
CH 5

¡Y eso es todo! Así puedes apagar y encender fácilmente el módulo de riego de tu finca .

Desde la aplicación web

1. Entra en Connect

- En el menú lateral, dentro de **Dispositivos**, pulsa en **Connect**.
- Se abre la pantalla con todos los Connect de tus fincas y sus módulos.

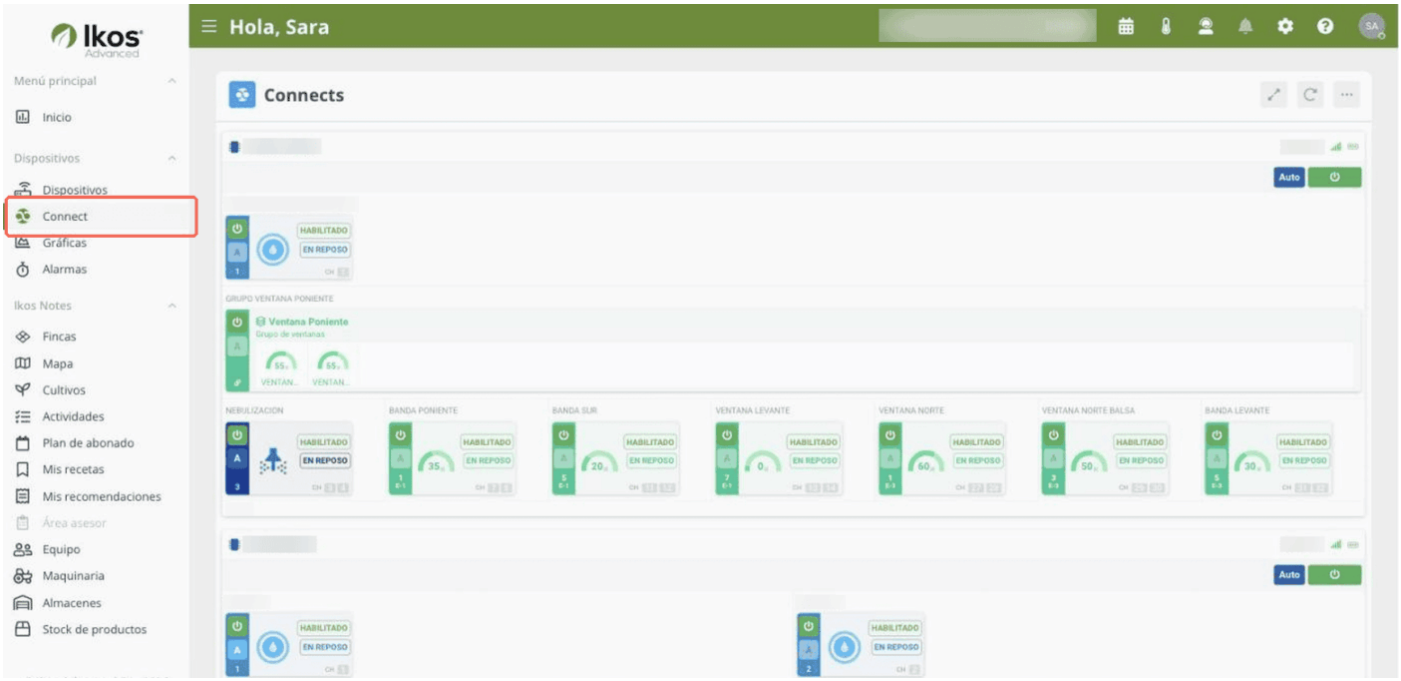

2. Abre el módulo de riego

- Pulsa sobre la tarjeta del **módulo de riego** que quieras encender o apagar.
- Se abre la ficha del módulo.

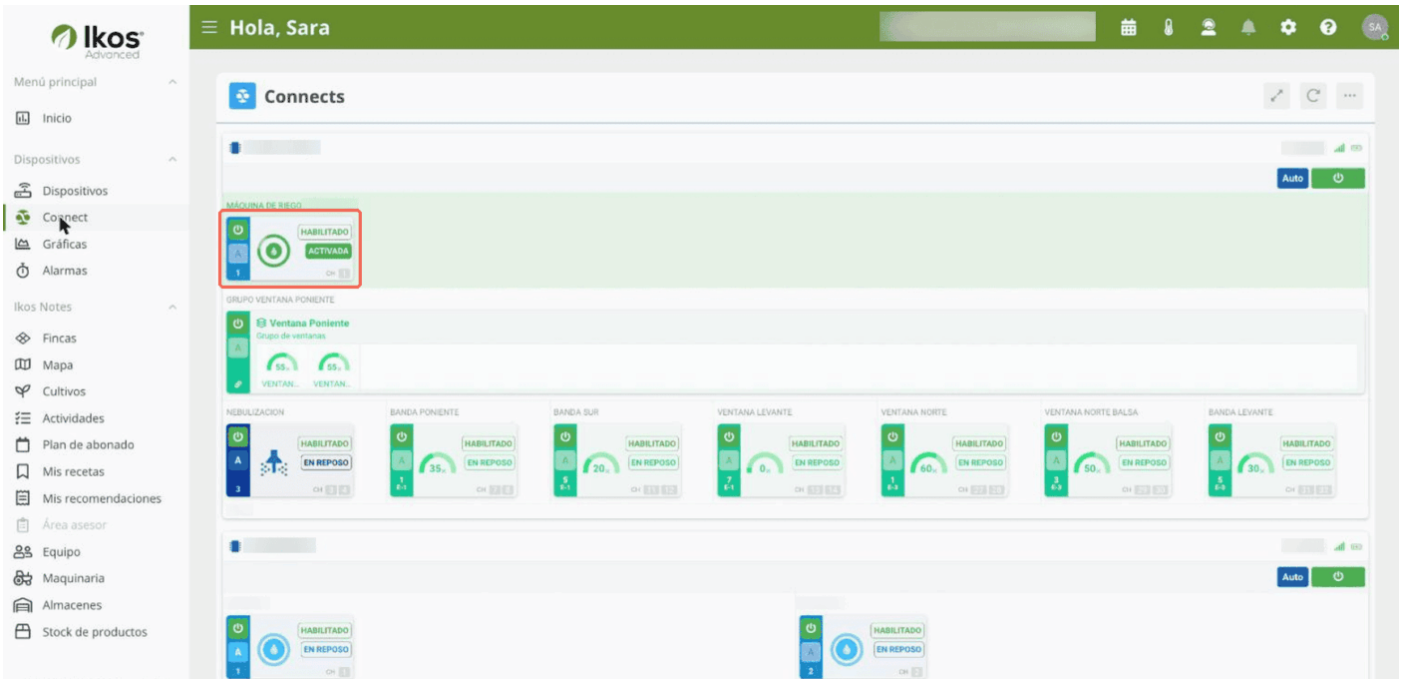

3. Apaga el módulo

- Arriba a la derecha de la ficha, pulsa el botón **Apagar**.
- Se abre el panel **Deshabilitar módulo**, con su propio botón azul, y al pulsarlo la aplicación te pide una **segunda confirmación**.
- Con el módulo apagado se detiene cualquier riego en curso y no se ejecutan órdenes, ni manuales ni automáticas.

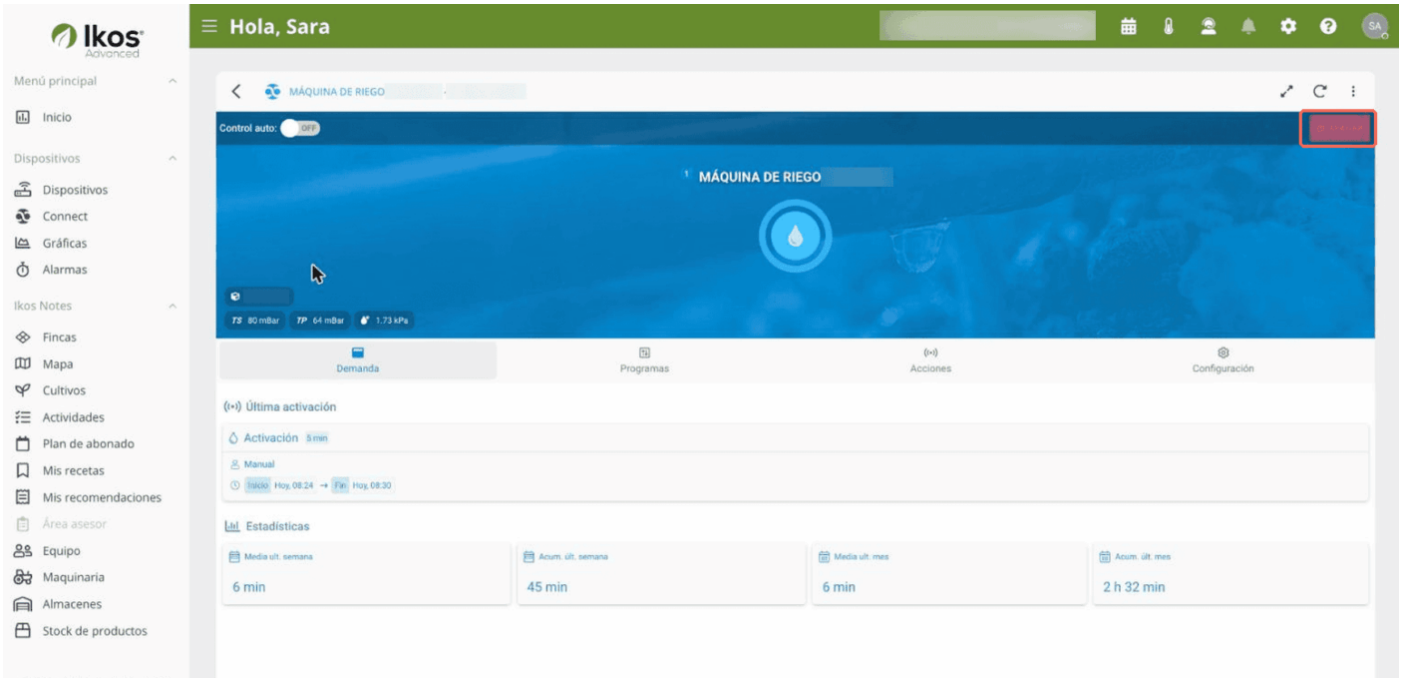

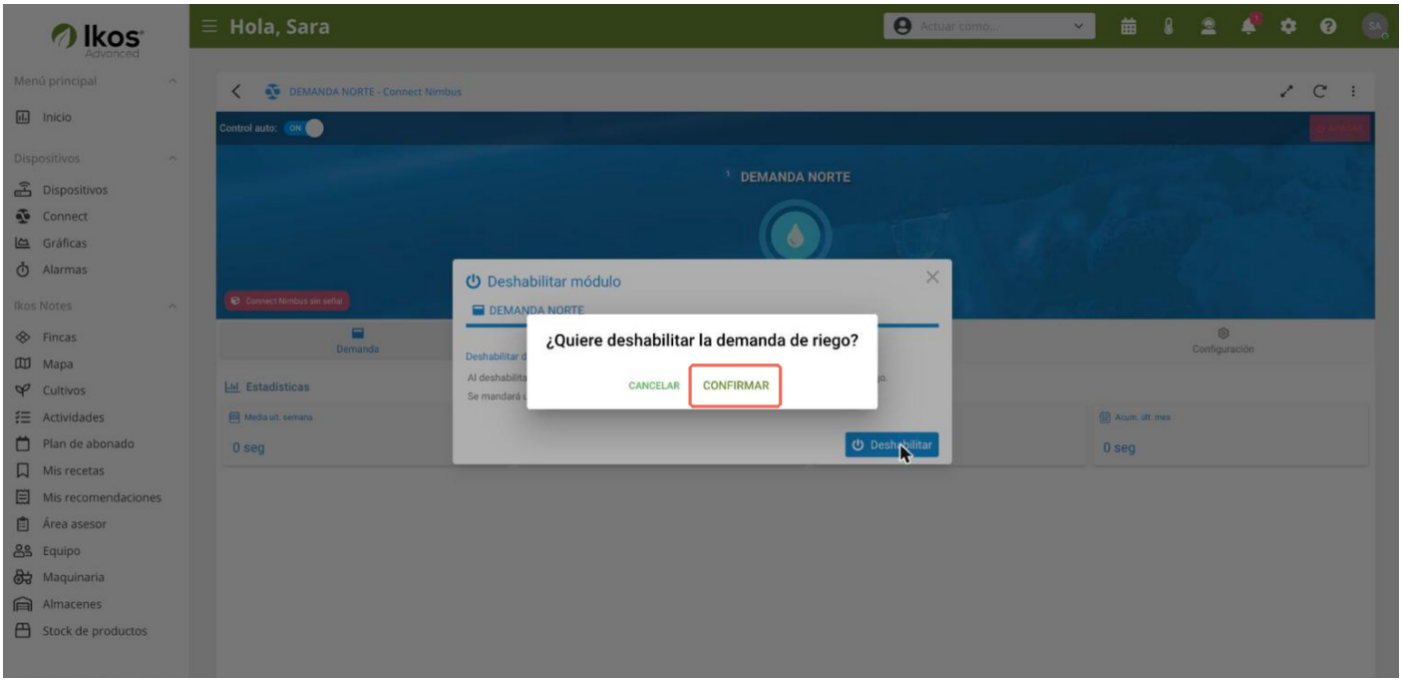

4. Vuelve a encenderlo

- Ese mismo botón pasa a ser **Encender**.
- Púlsalo y confirma para que el módulo vuelva a admitir órdenes de riego.

