Cómo habilitar o deshabilitar una alarma

Alarmas · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-habilitar-o-deshabilitar-una-alarma/

Cómo habilitar o deshabilitar una alarma

Las **alarmas** en **IKOS** te permiten **monitorear** condiciones clave en tus dispositivos y cultivos , asegurando que recibas notificaciones cuando se cumplan ciertos parámetros. En este artículo, te explicamos cómo **activarlas** y **desactivarlas** fácilmente en la app.

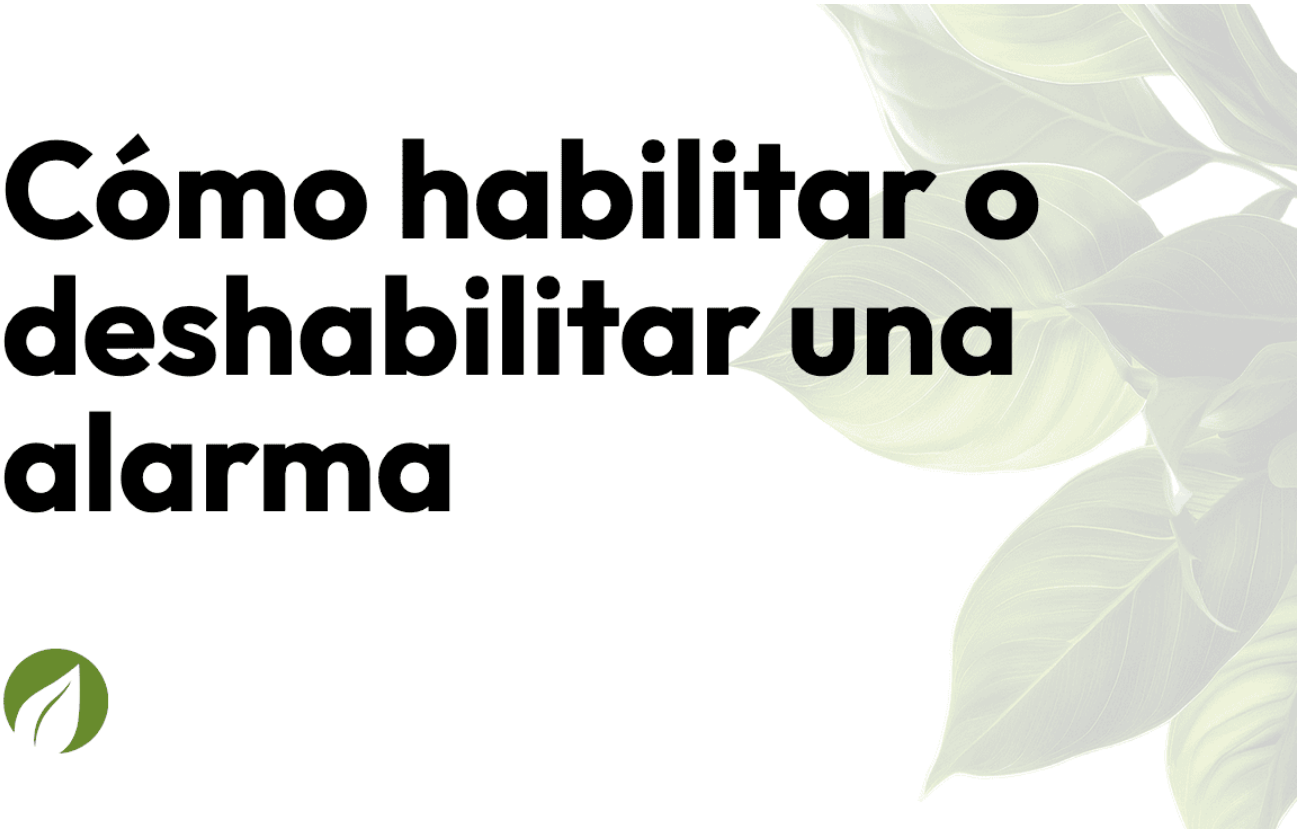

Desde la aplicación móvil

1. Accede al menú de alarmas

- Pulsa en **"Menú"** en el menú inferior y luego selecciona **"Alarmas"**. Se abrirá la lista con todas las alarmas configuradas en tu cuenta.

Menú >> Alarmas

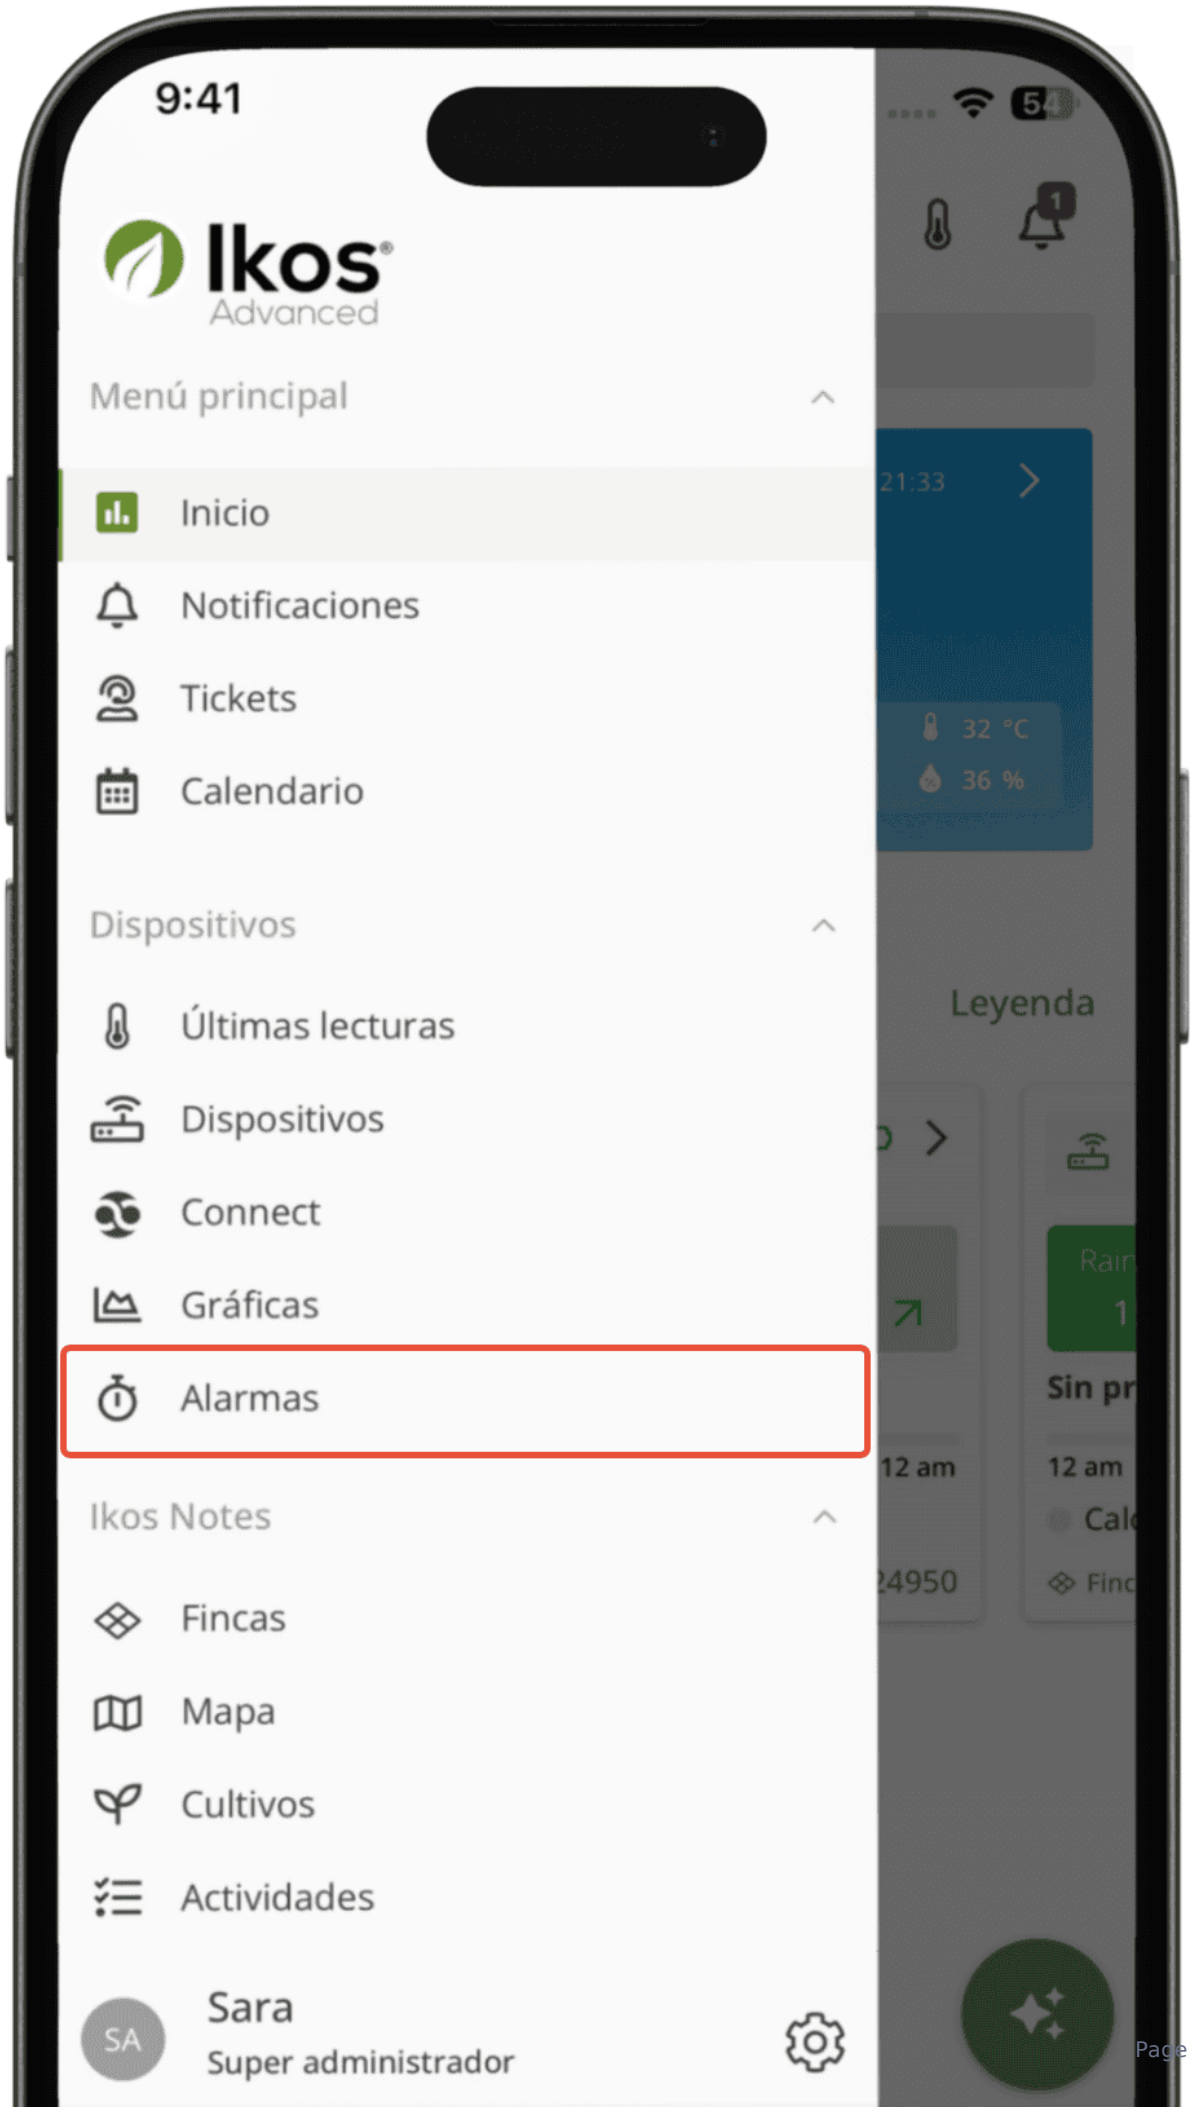
9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Selecciona una alarma

- Busca la alarma que deseas modificar y púlsala para acceder a su pantalla de detalles.

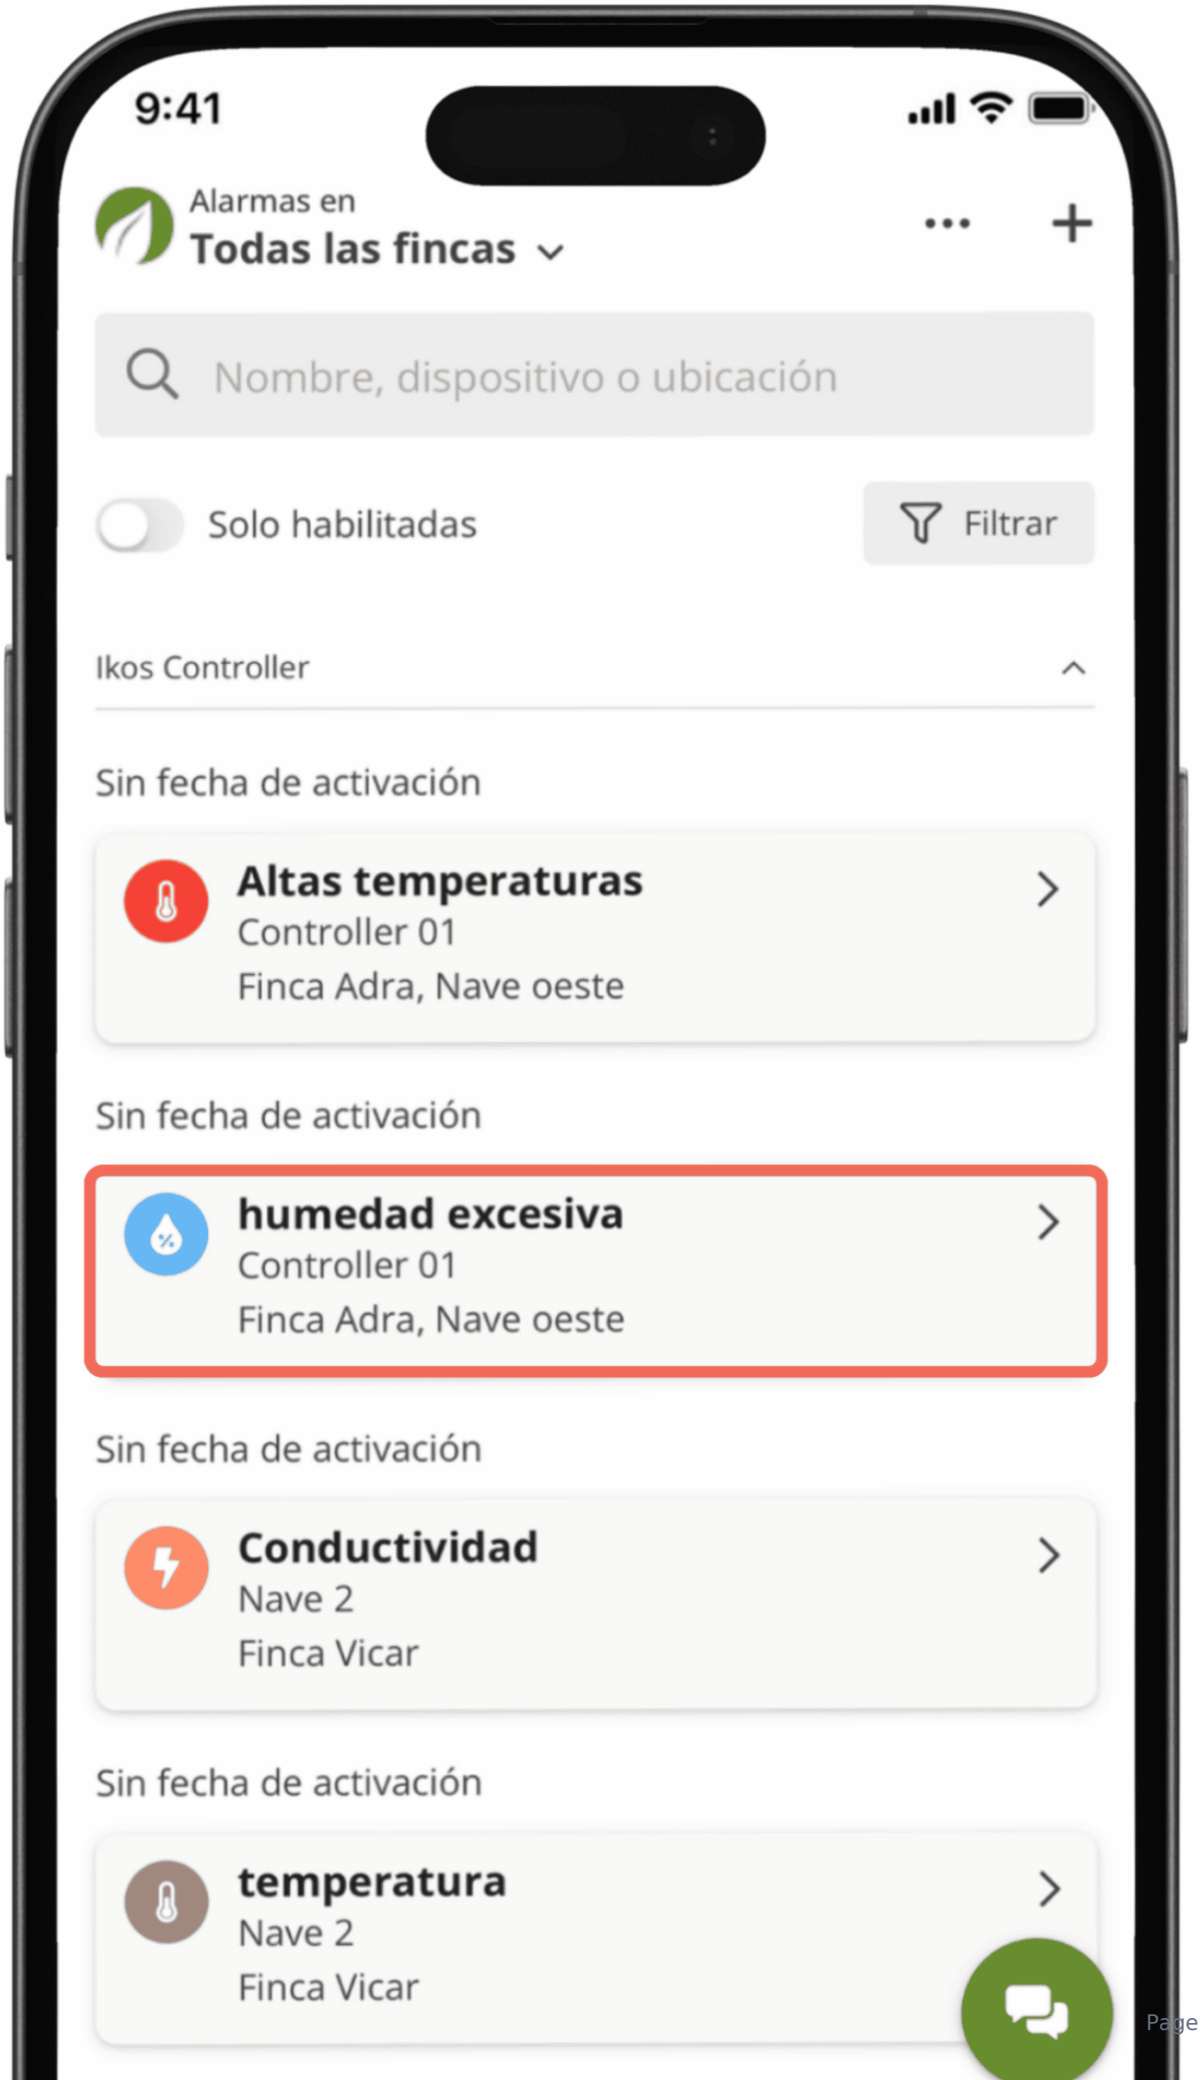
9:41
Alarmas en
Todas las fincas
Nombre, dispositivo o ubicación
Solo habilitadas
Filtrar
Ikos Controller
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
humedad excesiva
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar

3. Habilita o deshabilita la alarma ⚙

En la sección "**Estado de la alarma**", verás un interruptor deslizante. Pulsa sobre él para **activarlo** o **desactivarlo** según necesites.

- Si el interruptor está **activado**, la alarma está habilitada y funcionará según sus parámetros.
- Si el interruptor está **desactivado**, la alarma quedará deshabilitada y no se ejecutará.

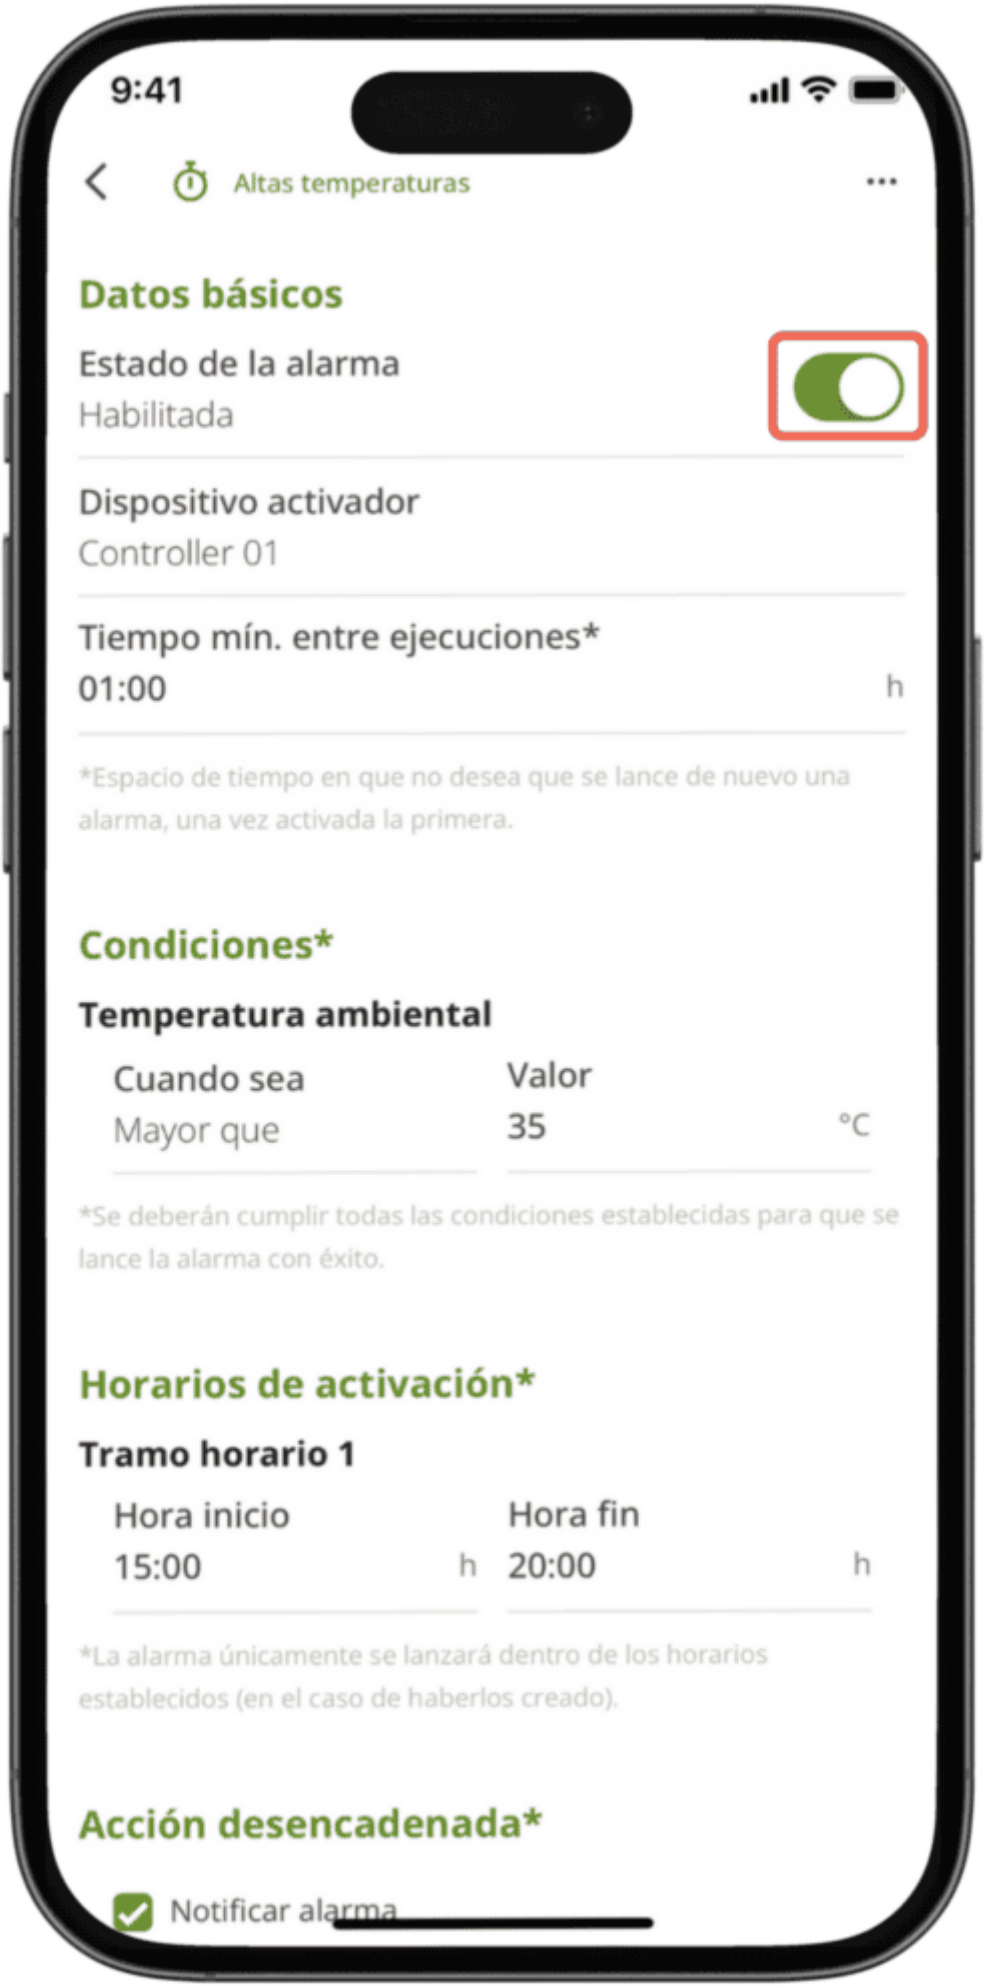
9:41
Altas temperaturas
Datos básicos
Estado de la alarma
Habilitada
Dispositivo activador
Controller 01
Tiempo mín. entre ejecuciones*
01:00
h
*Espacio de tiempo en que no desea que se lance de nuevo una alarma, una vez activada la primera.
Condiciones*
Temperatura ambiental
Cuando sea
Mayor que
Valor
35
°C
*Se deberán cumplir todas las condiciones establecidas para que se lance la alarma con éxito.
Horarios de activación*
Tramo horario 1
Hora inicio
15:00
h
Hora fin
20:00
h
*La alarma únicamente se lanzará dentro de los horarios establecidos (en el caso de haberlos creado).
Acción desencadenada*
Notificar alarma


9:41
Altas temperaturas
Datos básicos
Estado de la alarma
Deshabilitada
Dispositivo activador
Controller 01
Tiempo mín. entre ejecuciones*
01:00
h
*Espacio de tiempo en que no desea que se lance de nuevo una alarma, una vez activada la primera.
Condiciones*
Temperatura ambiental
Cuando sea
Mayor que
Valor
35
°C
*Se deberán cumplir todas las condiciones establecidas para que se lance la alarma con éxito.
Horarios de activación*
Tramo horario 1
Hora inicio
15:00
h
Hora fin
20:00
h
*La alarma únicamente se lanzará dentro de los horarios establecidos (en el caso de haberlos creado).
Acción desencadenada*
Notificar alarma

4. Confirma los cambios

- Una vez realizada la acción, la configuración se guardará automáticamente.

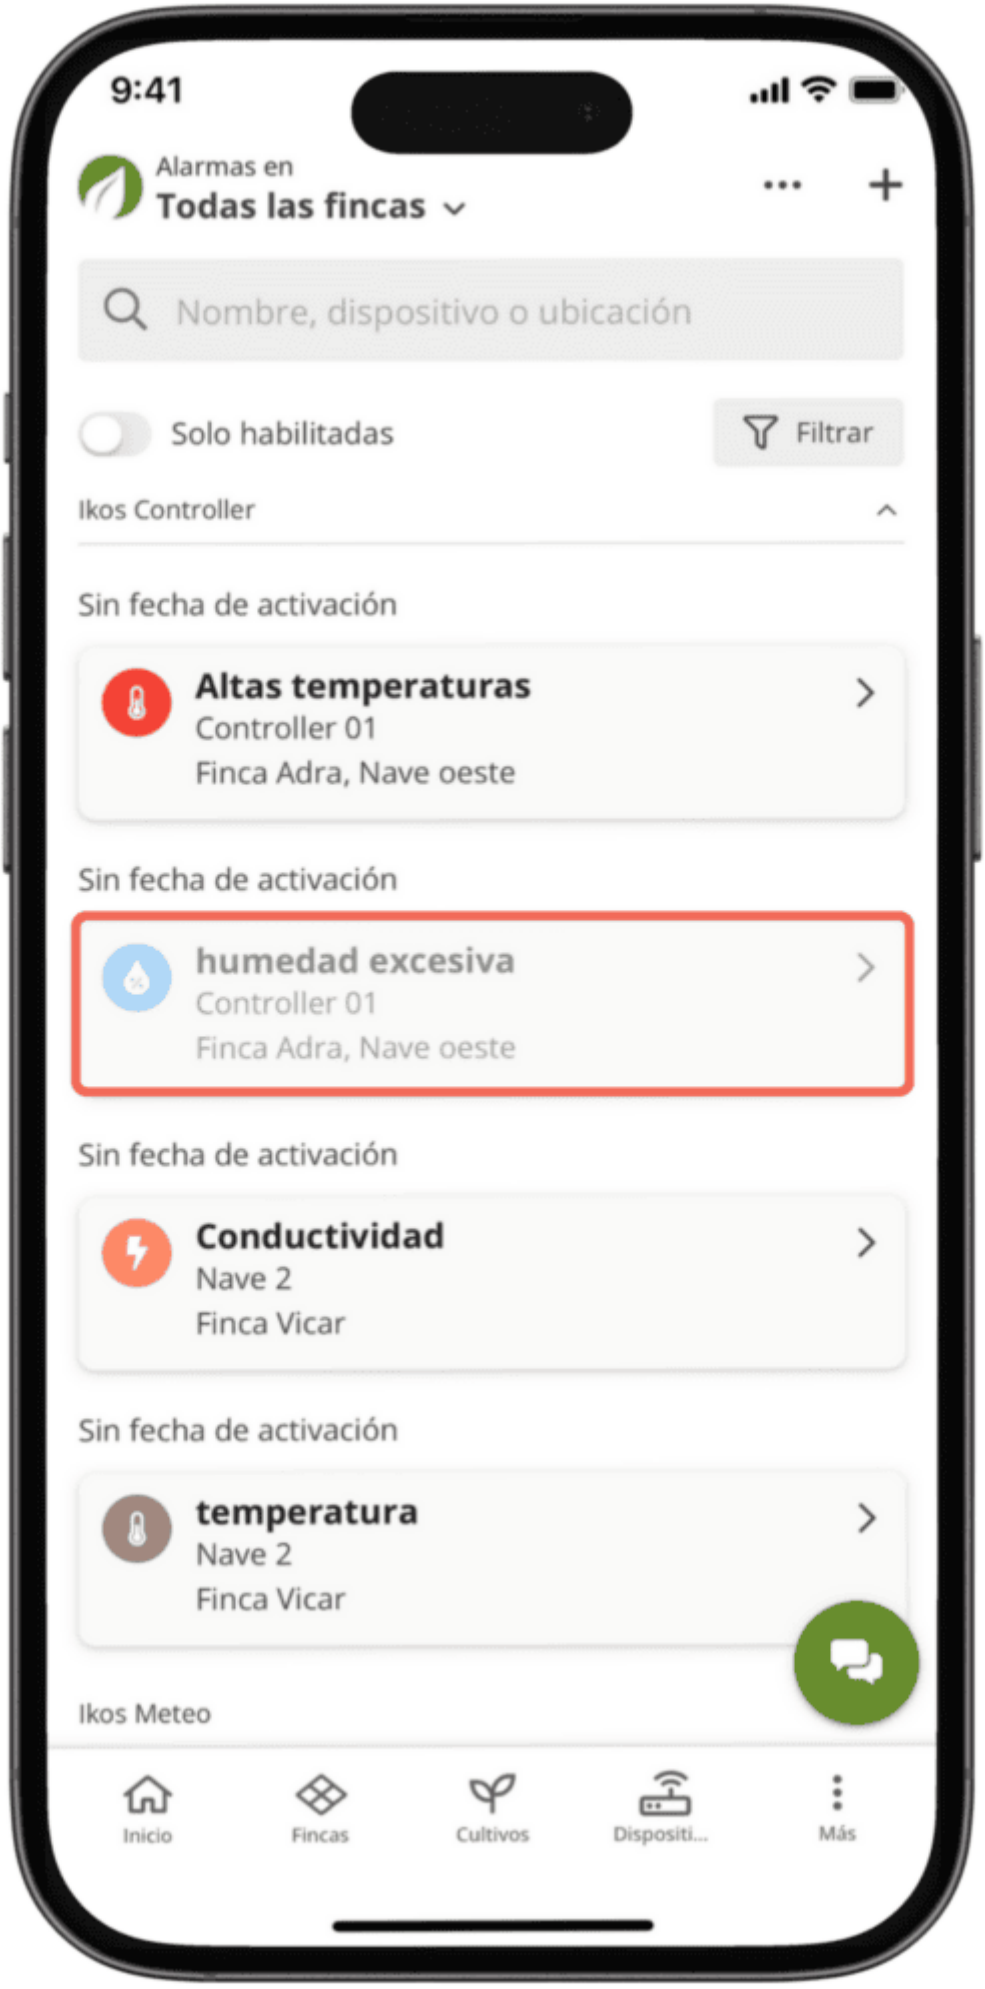
9:41
Alarmas en
Todas las fincas
Nombre, dispositivo o ubicación
Solo habilitadas
Filtrar
Ikos Controller
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
humedad excesiva
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar
Ikos Meteo
Inicio
Fincas
Cultivos
Dispositi...
Más

Ahora ya sabes cómo **habilitar** o **deshabilitar** una alarma en la app de IKOS.

Desde la aplicación web

1. Accede al menú de alarmas

- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona "**Alarmas**" para ver el listado de todas las alarmas configuradas en tu cuenta.

Menú lateral >> Alarmas

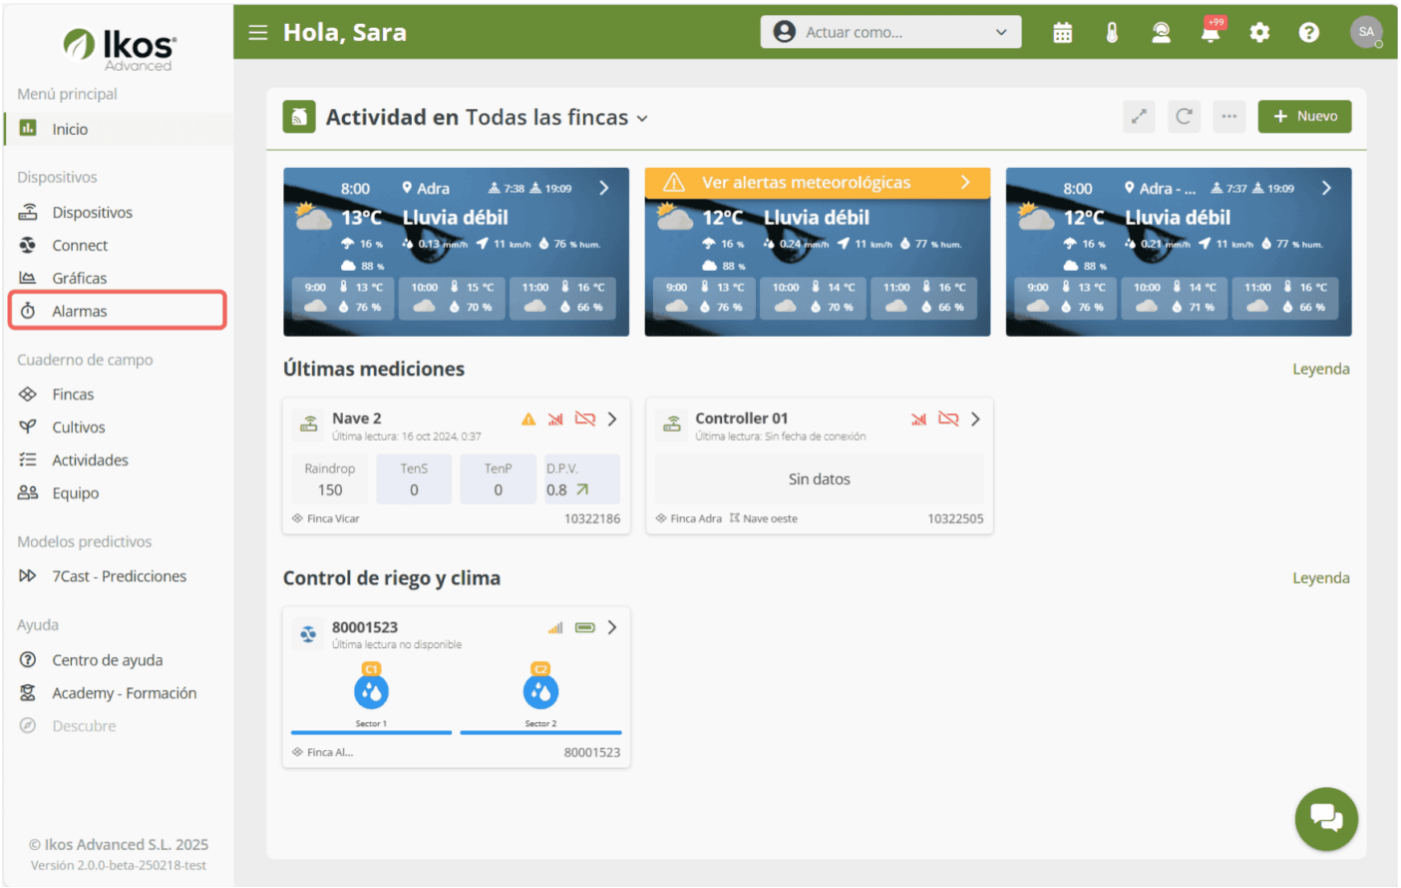

2. Selecciona una alarma

- Busca la alarma que deseas **modificar** y haz clic en ella. A la derecha de la pantalla verás todos sus detalles.

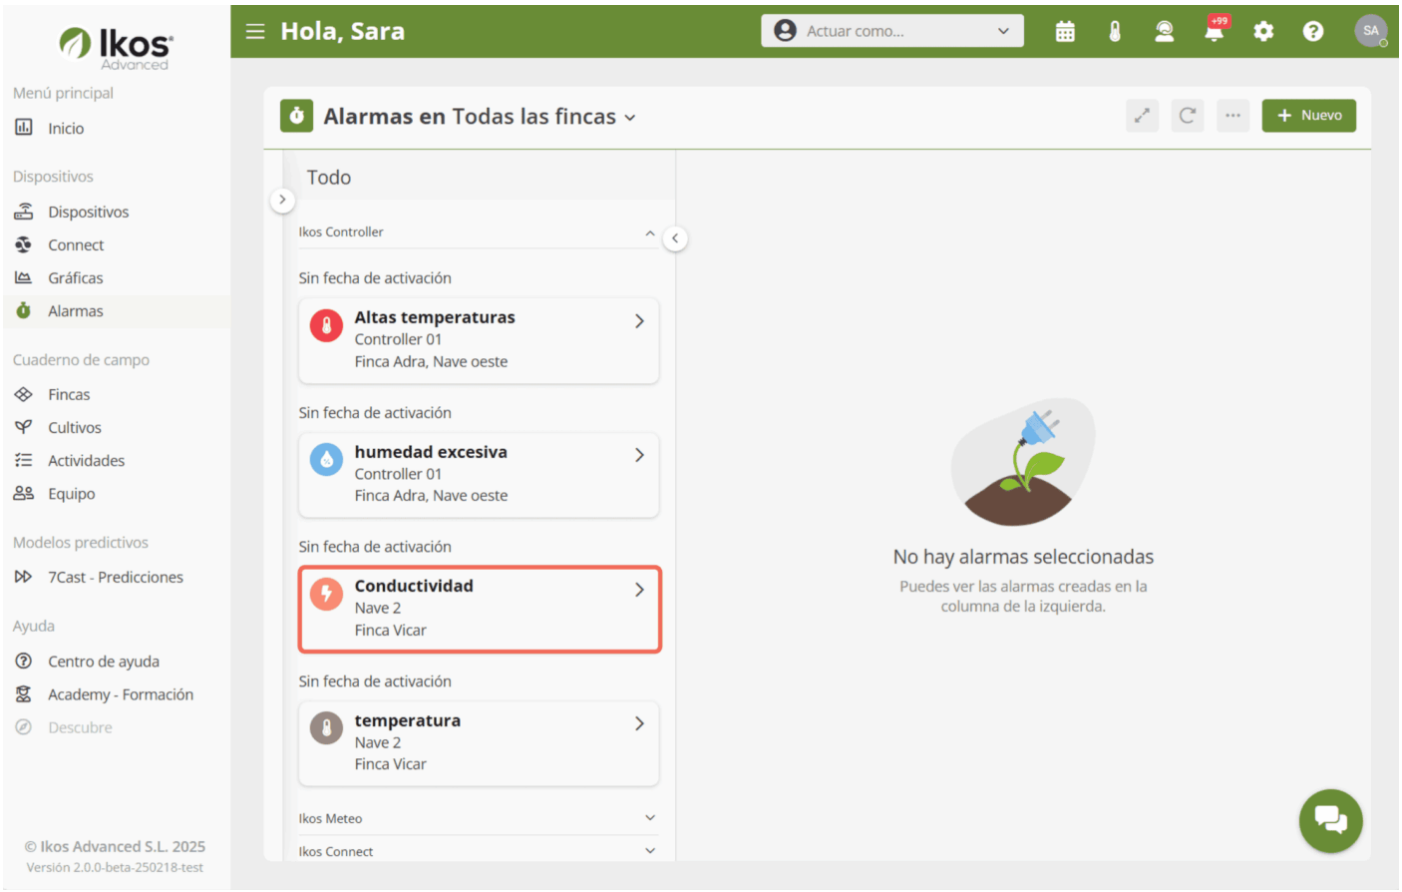

3. Habilita o deshabilita la alarma ⚙

En la sección "**Estado de la alarma**", encontrarás un interruptor deslizante. Haz clic en él para activarlo o desactivarlo según necesites.

- Si el interruptor está **activado**, la alarma está habilitada y funcionará según sus parámetros.
- Si el interruptor está **desactivado**, la alarma quedará deshabilitada y no se ejecutará.

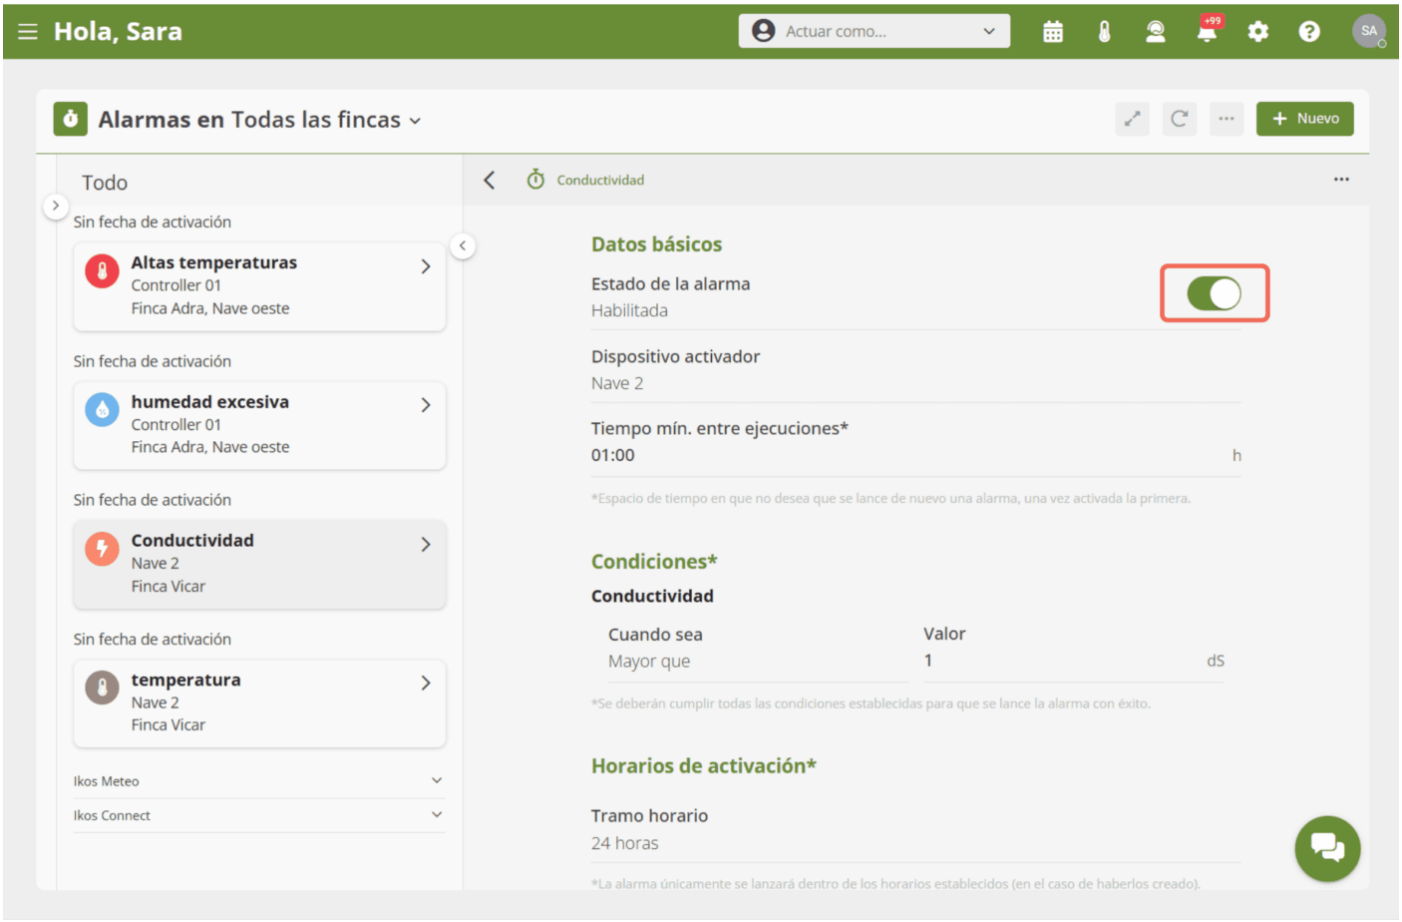
Hola, Sara
Actuar como...
Alarmas en Todas las fincas
+ Nuevo
Todo
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
humedad excesiva
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar
Ikos Meteo
Ikos Connect
Conductividad
Datos básicos
Estado de la alarma
Habilitada
Dispositivo activador
Nave 2
Tiempo mín. entre ejecuciones*
01:00
h
*Espacio de tiempo en que no desea que se lance de nuevo una alarma, una vez activada la primera.
Condiciones*
Conductividad
Cuando sea
Mayor que
Valor
1
dS
*Se deberán cumplir todas las condiciones establecidas para que se lance la alarma con éxito.
Horarios de activación*
Tramo horario
24 horas
*La alarma únicamente se lanzará dentro de los horarios establecidos (en el caso de haberlos creado).

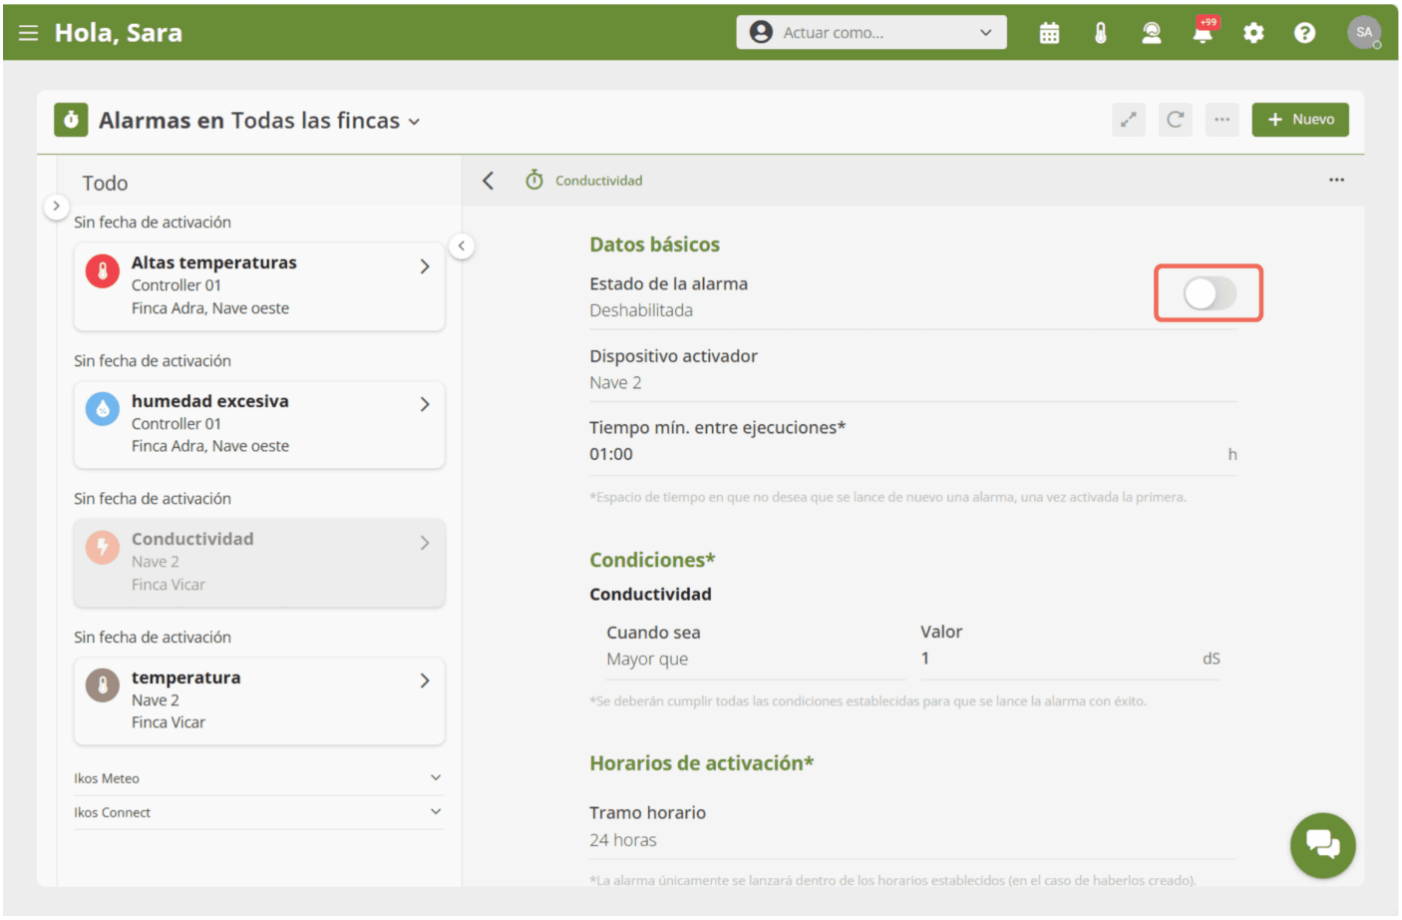

4. Guarda los cambios

- Una vez realizada la acción, la configuración se guardará automáticamente.

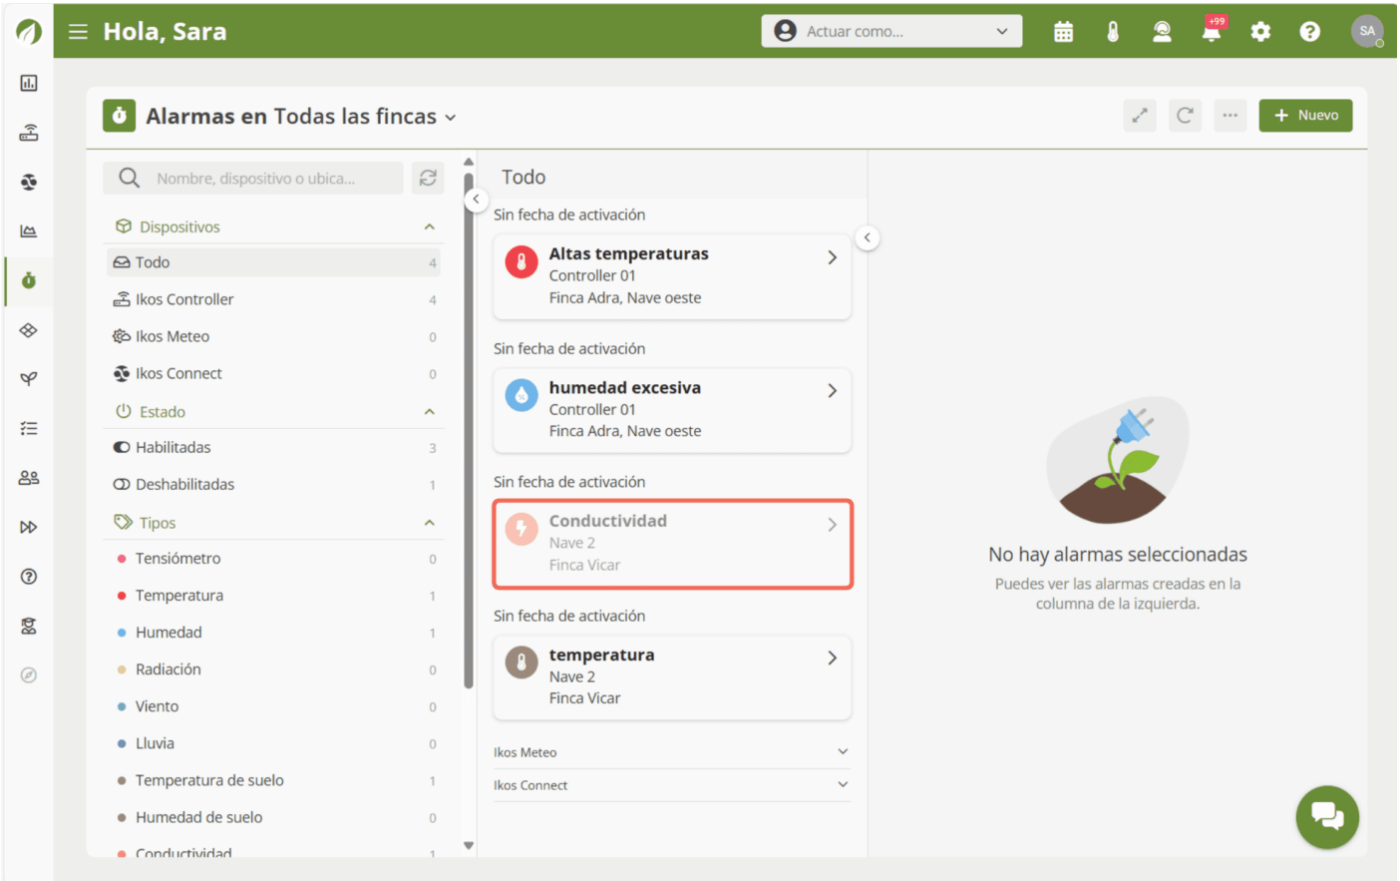

Ahora ya sabes cómo **habilitar** o **deshabilitar** una alarma en la web de **IKOS**.

Contenido

- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web