# Cómo activar o desactivar un programa

Ikos Connect · https://help.ikosadvanced.com/doc/desactivar-programas-connect/

## Cómo activar o desactivar un programa





Para **activar** o **desactivar** un programa, sigue estos pasos. Esto aplica tanto para programas de clima como de riego. **¡Empecemos !**

### 1. Accede al menú de "Connect"

- Desde el menú inferior, toca en "Menú" y selecciona **Connect** para abrir la pantalla principal de conexión.


**Menú >> Connect**

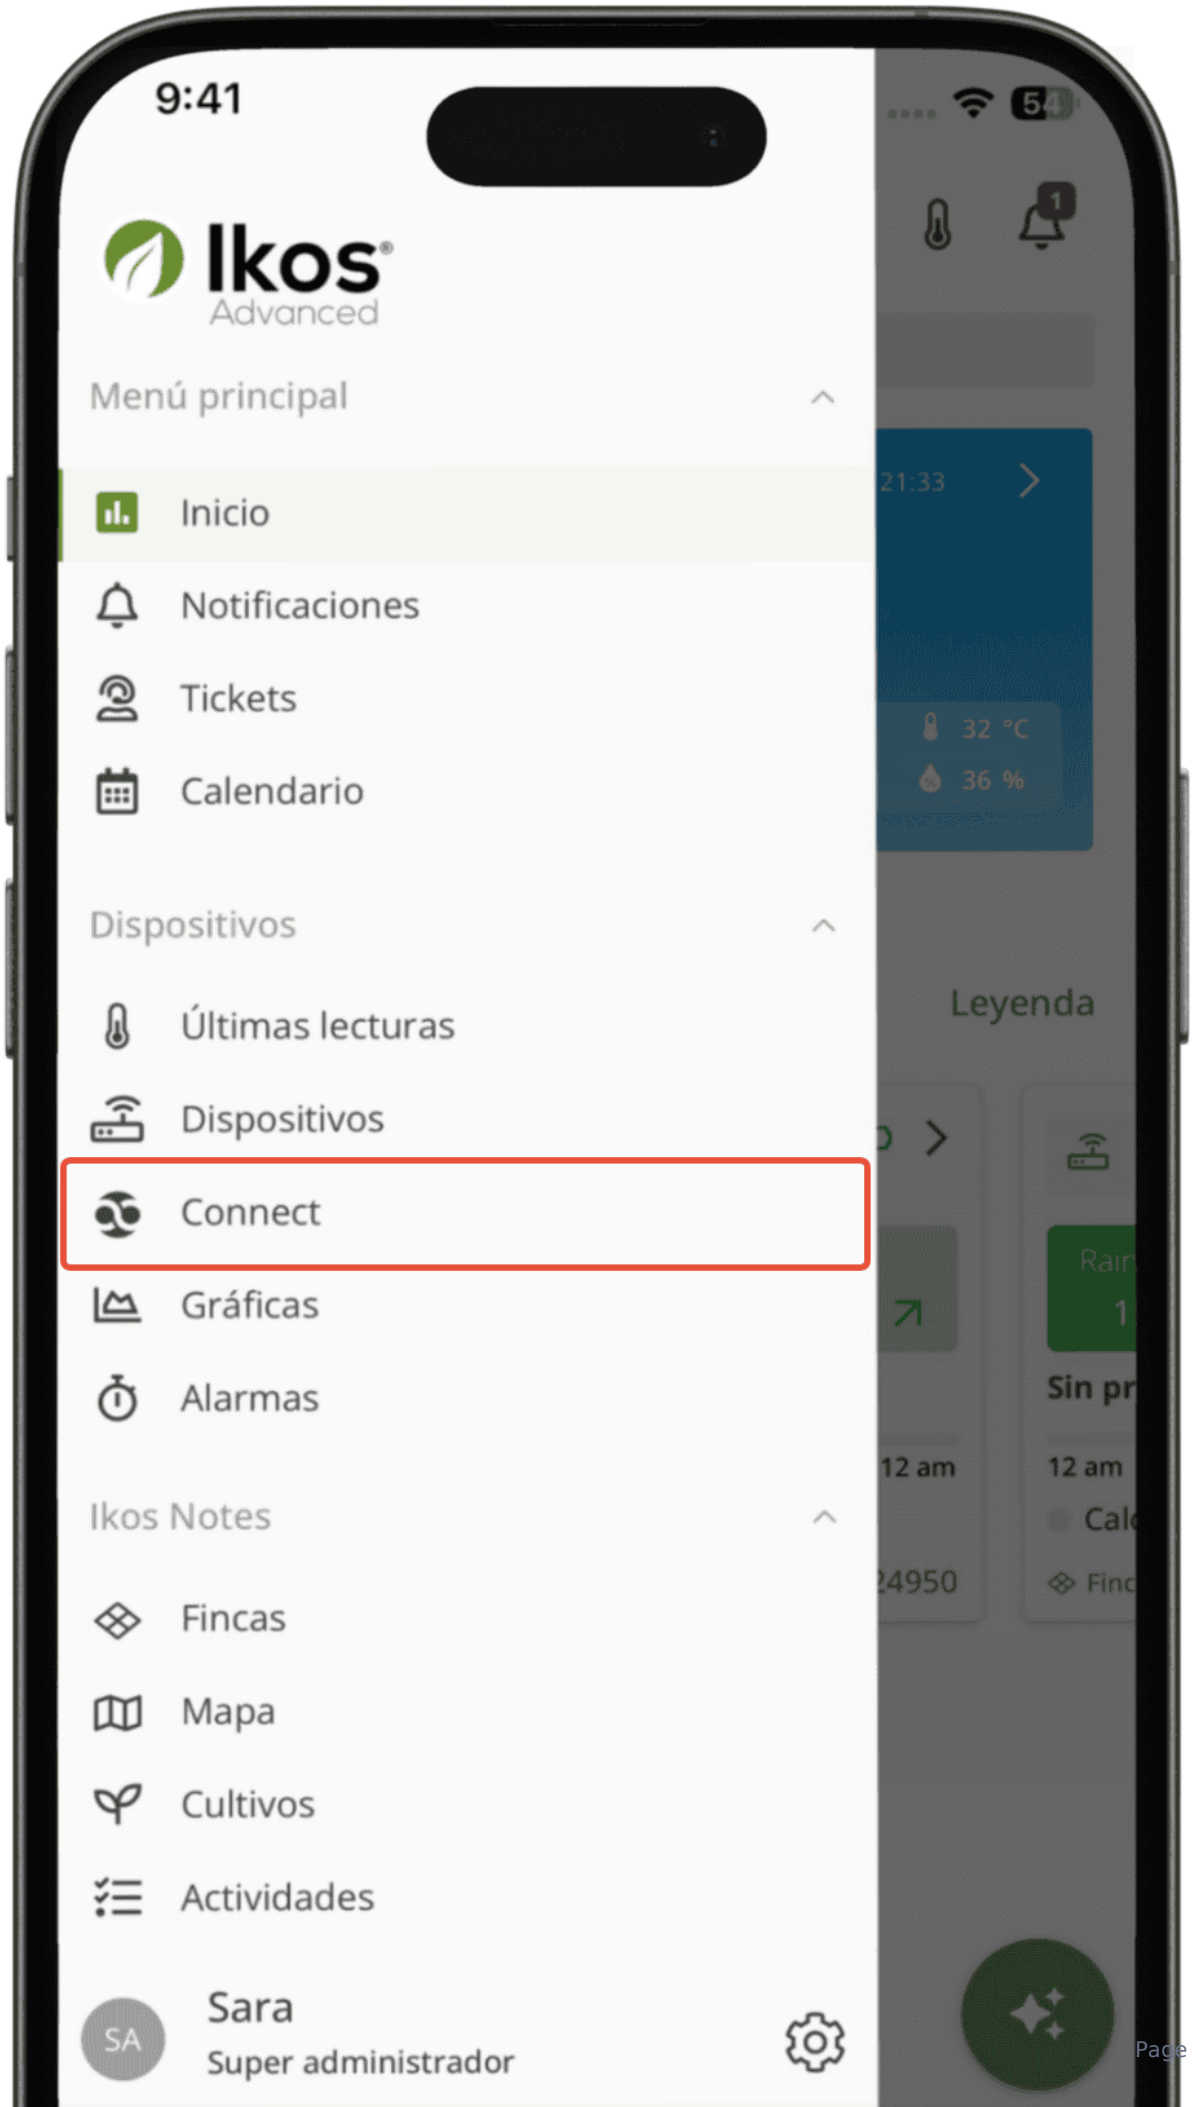
9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

## 2. Selecciona un módulo de un Connect


- Una vez en Connect, verás los dispositivos disponibles y los módulos configurados en cada uno para poder entrar a ver los **programas configurados**. En el ejemplo: el dispositivo Connect tiene un módulo de **ventanas** configurado.

**Connect >> Dispositivos**

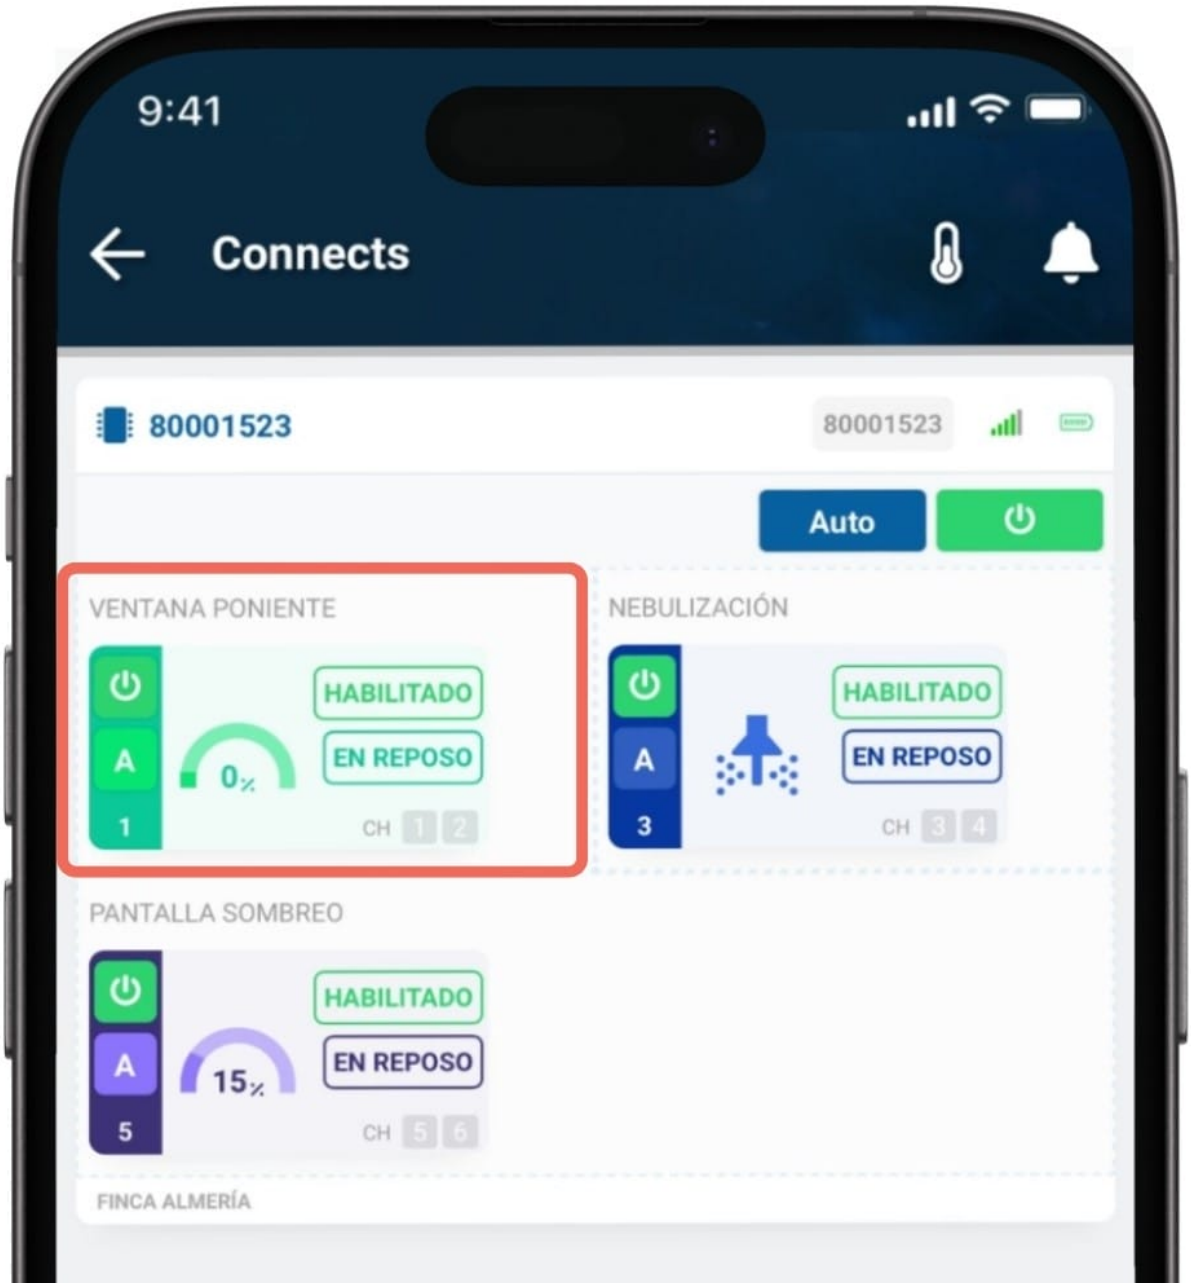


### 3. Abre la pestaña de Programas del módulo

- Dentro del panel del módulo seleccionado, ve a la pestaña "**Programas**" para ver los programas configurados.

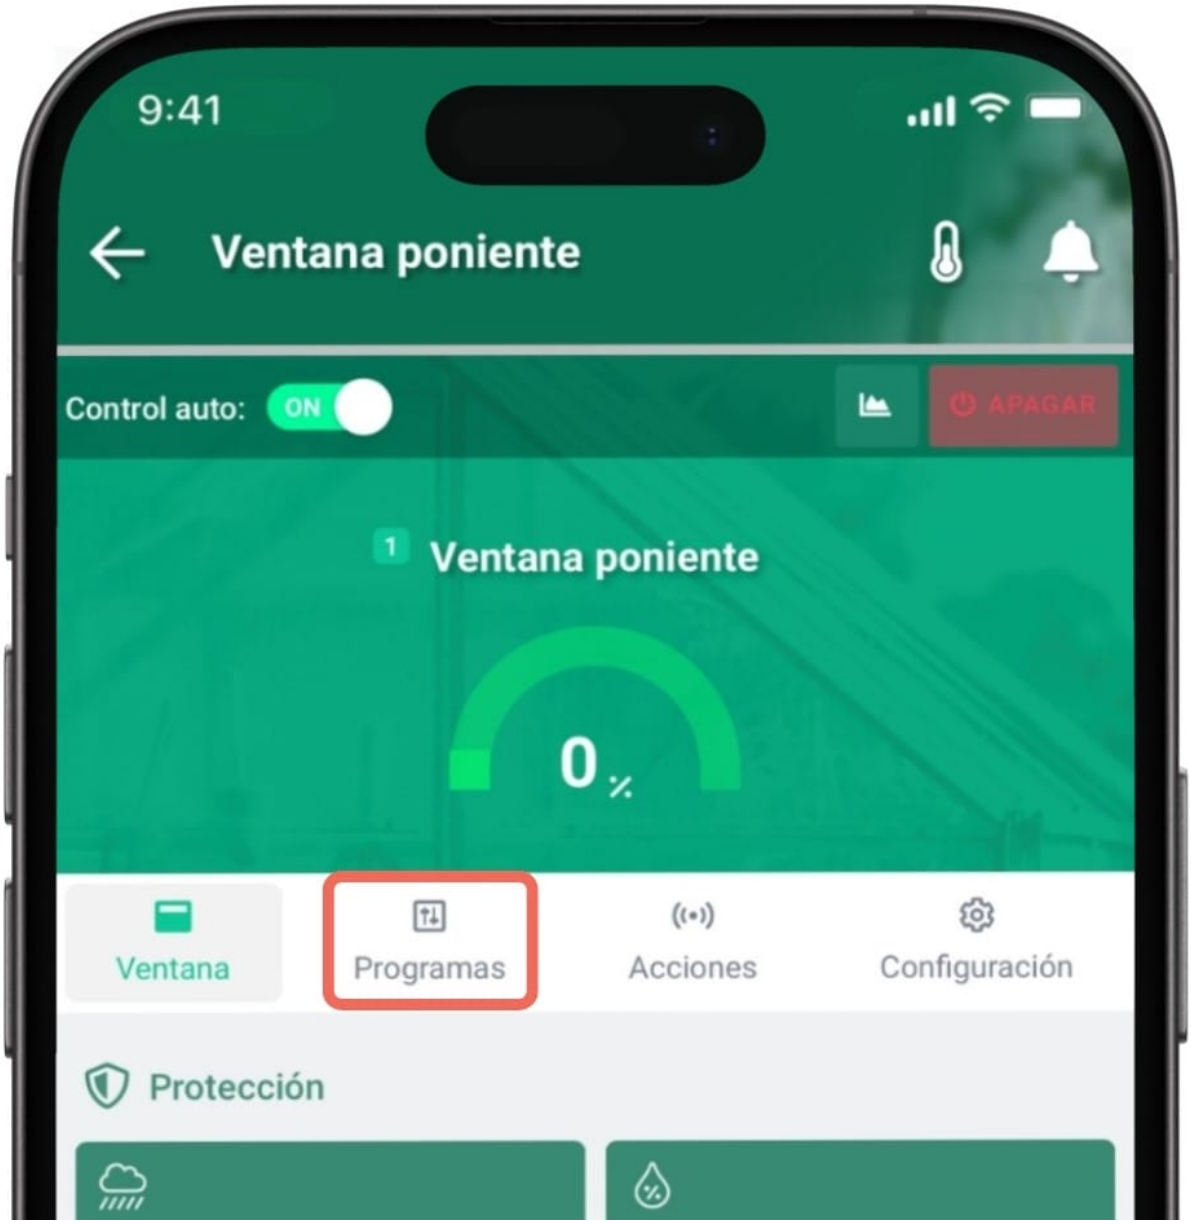


### 4. Cambia el estado del programa

- Localiza la opción de **Estado**. Toca en la opción de **Habilitado** o **Deshabilitado** según esté actualmente configurado.

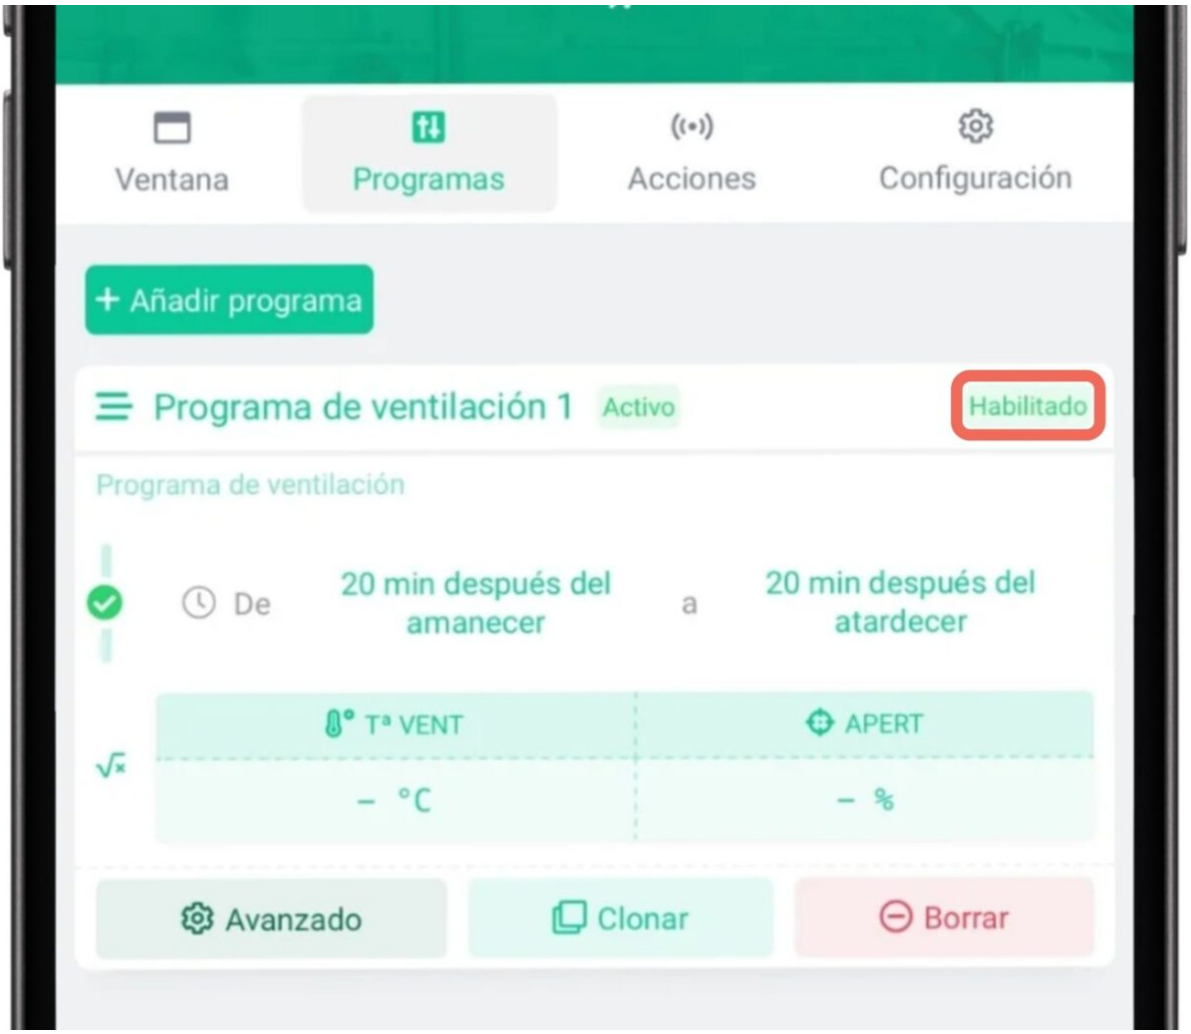



- Se abrirá un menú donde podrás seleccionar entre **Habilitado** y **Deshabilitado**. Escoge la opción deseada y toca en **OK** para confirmar.




### 5. Confirma los cambios

- Te aparecerá una ventana de confirmación preguntando si deseas guardar esta información. Toca en "**Confirmar**" para aplicar los cambios.

**➡ El programa de ventanas estará ahora en el estado seleccionado.**

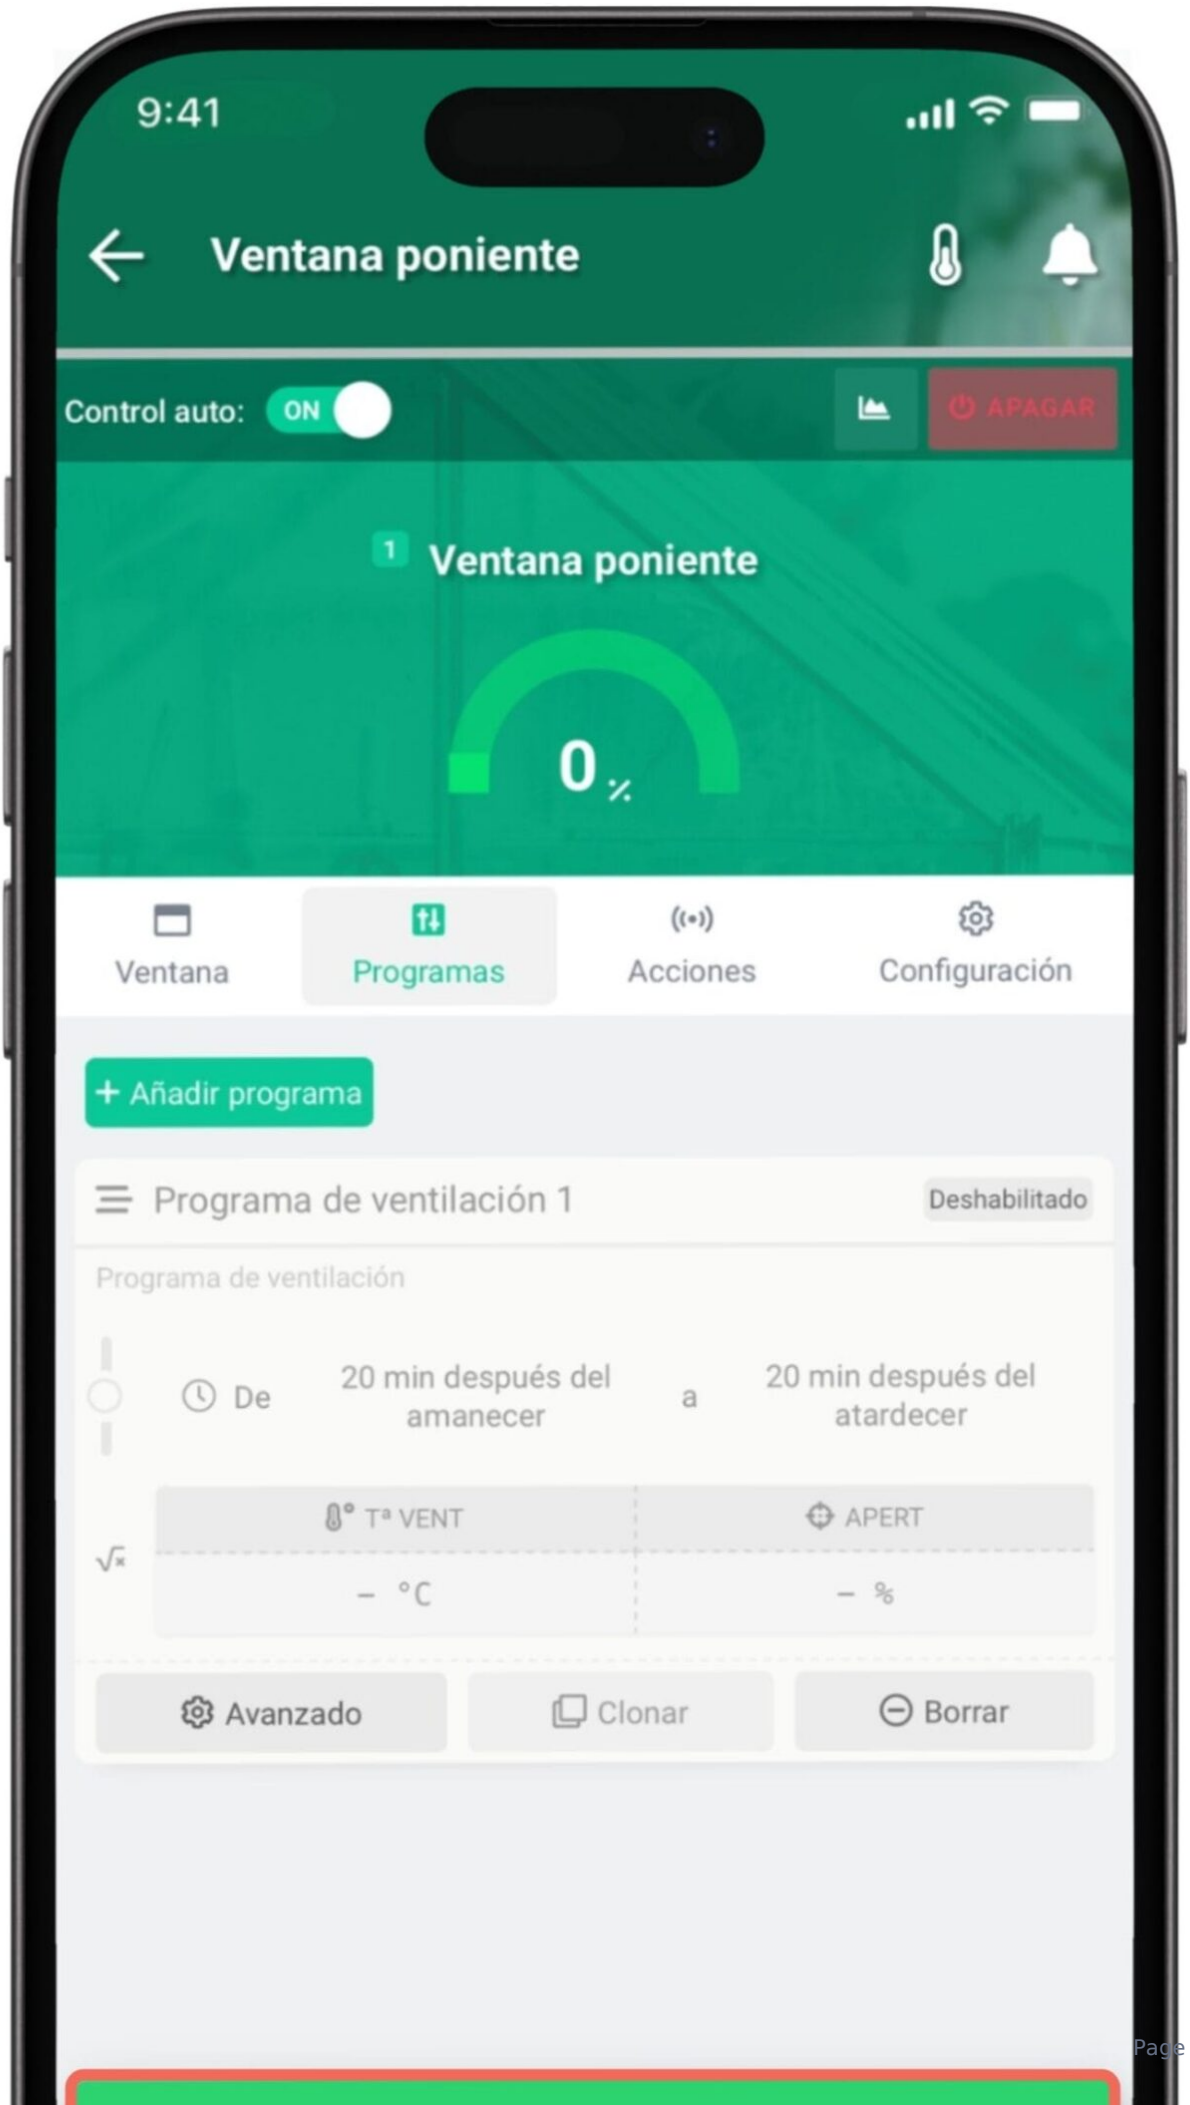
9:41
Ventana poniente
Control auto:
ON
APAGAR
1
Ventana poniente
0 %
Ventana
Programas
Acciones
Configuración
+ Añadir programa
Programa de ventilación 1
Deshabilitado
Programa de ventilación
De
20 min después del amanecer
a
20 min después del atardecer
Tª VENT
APERT
– °C
– %
Avanzado
Clonar
Borrar