Cómo editar una alarma

Alarmas · https://help.ikosadvanced.com/doc/editar-alarmas/

Cómo editar una alarma



Las alarmas en **IKOS** te permiten monitorear de forma eficiente las condiciones de tus dispositivos y cultivos . En este artículo, te explicamos como modificar una alarma.

Desde la aplicación móvil

1. Accede al menú de alarmas

- Pulsa en **"Menú"** en el menú inferior y selecciona **Alarmas**. Verás el listado con todas las alarmas configuradas en tu cuenta.

Menú >> Alarmas

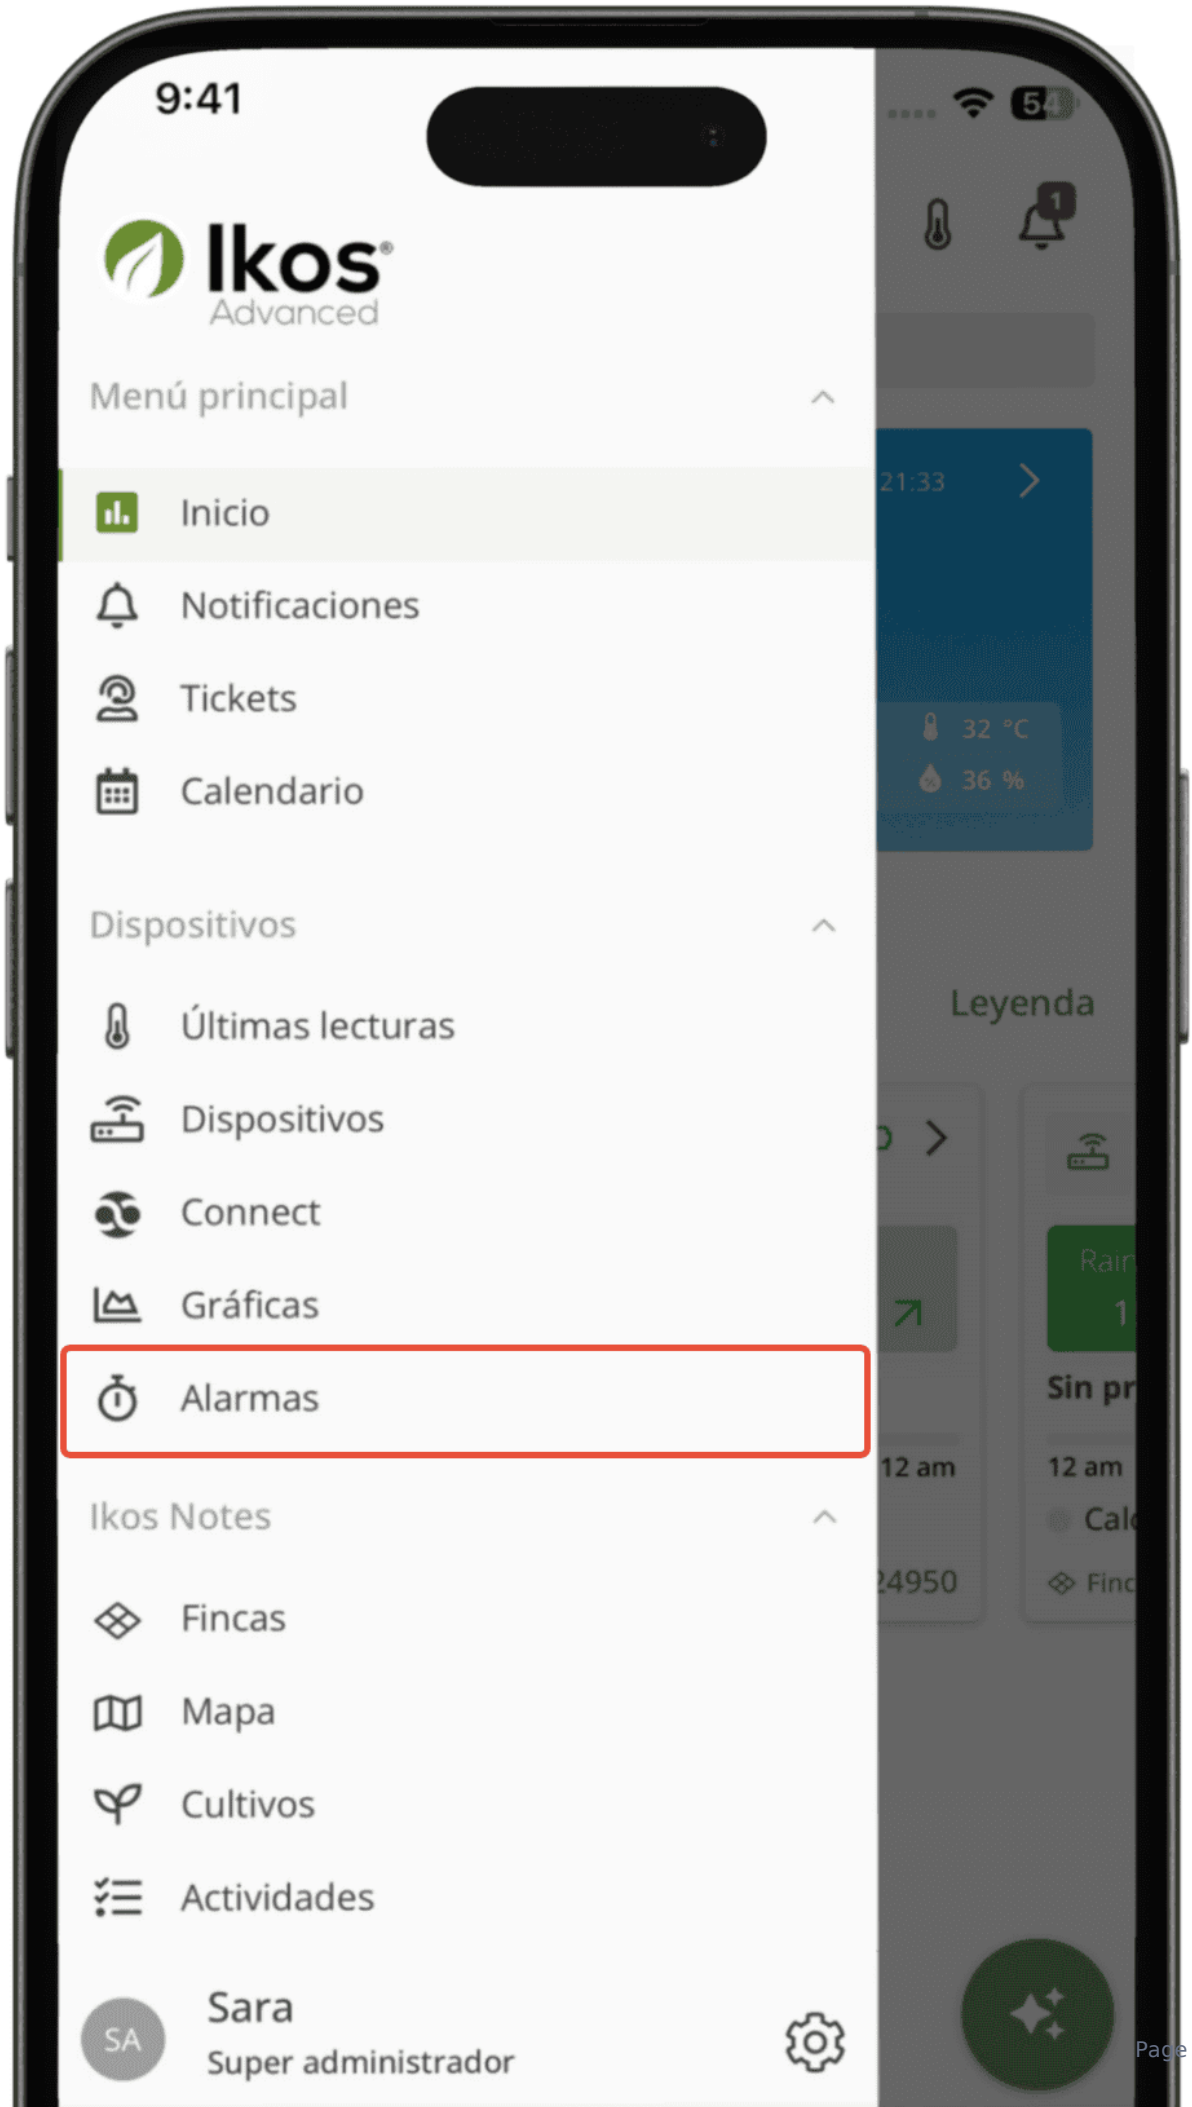
9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Selecciona la alarma que deseas editar

- Busca en la lista y pulsa sobre la alarma que necesitas modificar. Se abrirá su vista detallada.


9:41
Alarmas en
Todas las fincas
Nombre, dispositivo o ubicación
Solo habilitadas
Filtrar
Ikos Controller
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
humedad excesiva
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar

3. Pulsa en "Editar" ✏

- En la esquina superior derecha, pulsa los tres puntos y selecciona **Editar**.


9:41
Conductividad
Editar
Deshabilitar
Borrar
Datos básicos
Estado de la alarma
Habilitada
Dispositivo activador
Nave 2
Tiempo mín. entre ejecuciones*
01:00
h
*Espacio de tiempo en que no desea que se lance de nuevo una alarma, una vez activada la primera.
Condiciones*
Conductividad
Cuando sea
Mayor que
Valor
1
dS
*Se deberán cumplir todas las condiciones establecidas para que se lance la alarma con éxito.
Horarios de activación*
Tramo horario
24 horas
*La alarma únicamente se lanzará dentro de los horarios establecidos (en el caso de haberlos creado).
Acción desencadenada*
Notificar alarma
Notificar técnico(s)

4. Ajusta los parámetros ⚙

Modifica los valores que desees:

- Dispositivo activador
- Nombre de la alarma
- Condiciones y valores límite
- Frecuencia de activación
- Horarios activos
- Notificaciones

Pulsa **Continuar** para avanzar por cada pantalla..


9:41
Editar alarma
Ayuda
Salir
Define las condiciones
Conductividad
Menor que
Igual que
Mayor que
Ver más
1
dS
0 dS
8 dS
Resumen
La alarma se activará cuando la conductividad sea mayor que 1 dS.
Continuar

5. Guarda los cambios

- Al finalizar, pulsa **Finalizar**. Verás un mensaje confirmando que la alarma ha sido modificada con éxito.


9:41
Editar alarma
Ayuda
Salir
Alarma modificada
con éxito
Finalizar

Ahora ya sabes cómo **editar** una alarma en la **app** de **IKOS**.

Desde la aplicación web

1. Accede al menú de alarmas

- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona **Alarmas** para abrir el listado completo.

Menú lateral >> Alarmas

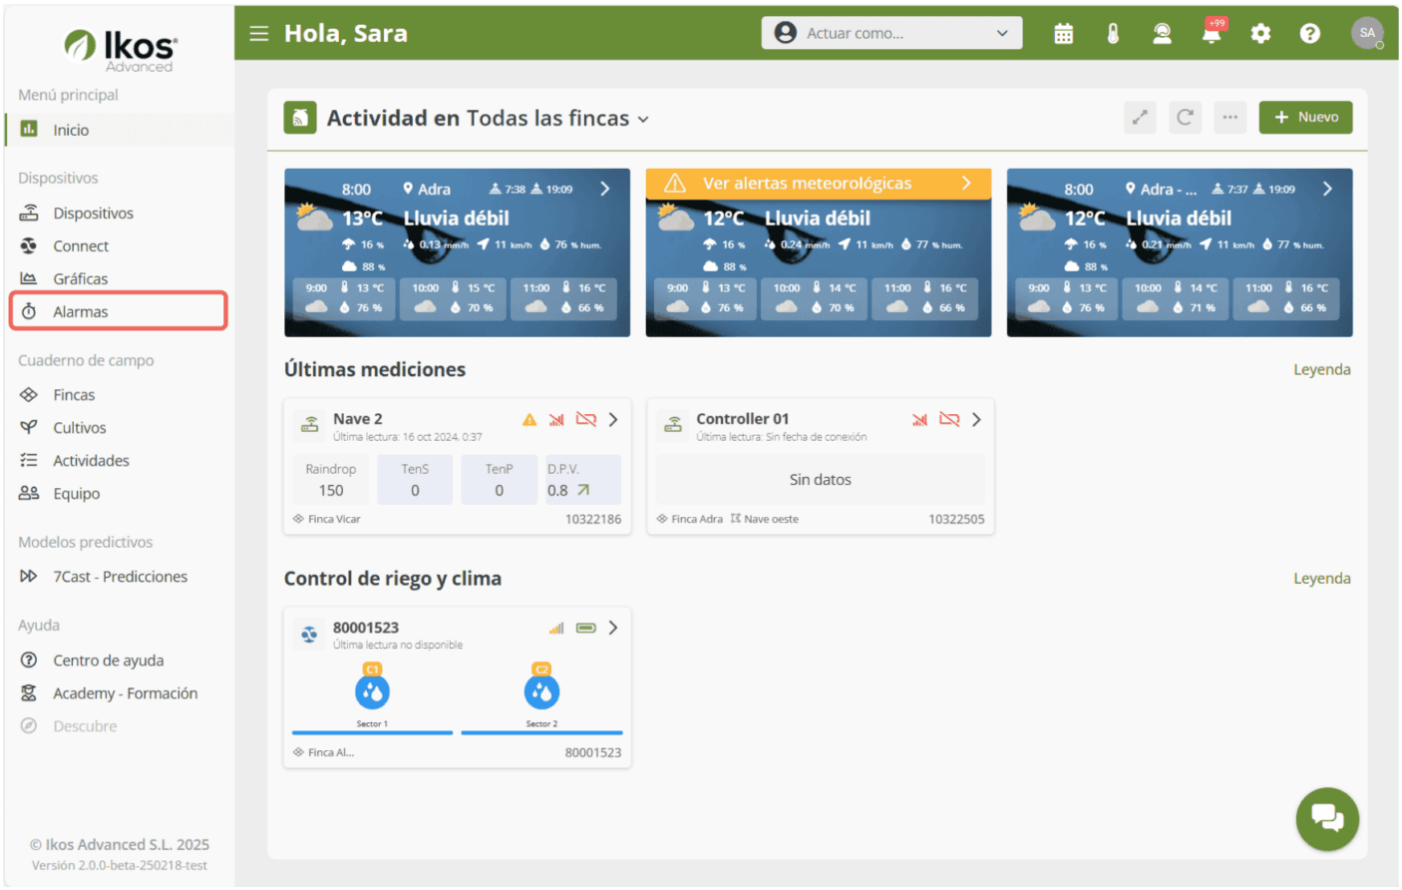

2. Haz clic en la alarma que deseas editar

- Selecciona la alarma que necesitas modificar. A la derecha se mostrarán sus detalles.

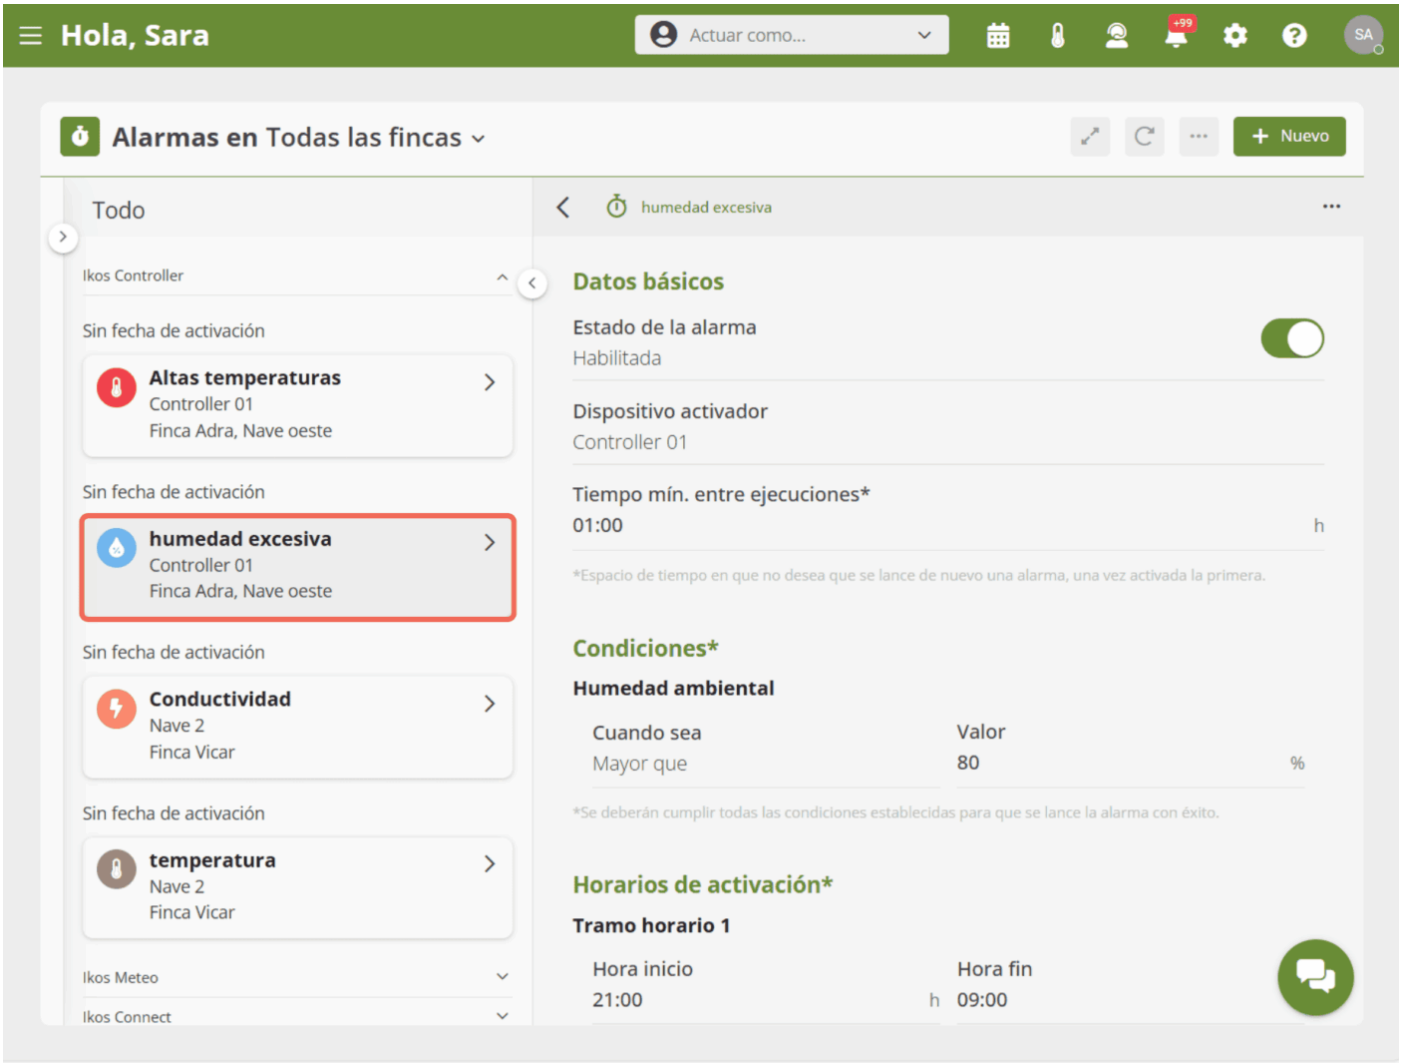

3. Haz clic en "Editar" ✏

- Pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona **Editar**. Se abrirá el asistente con los pasos de configuración.

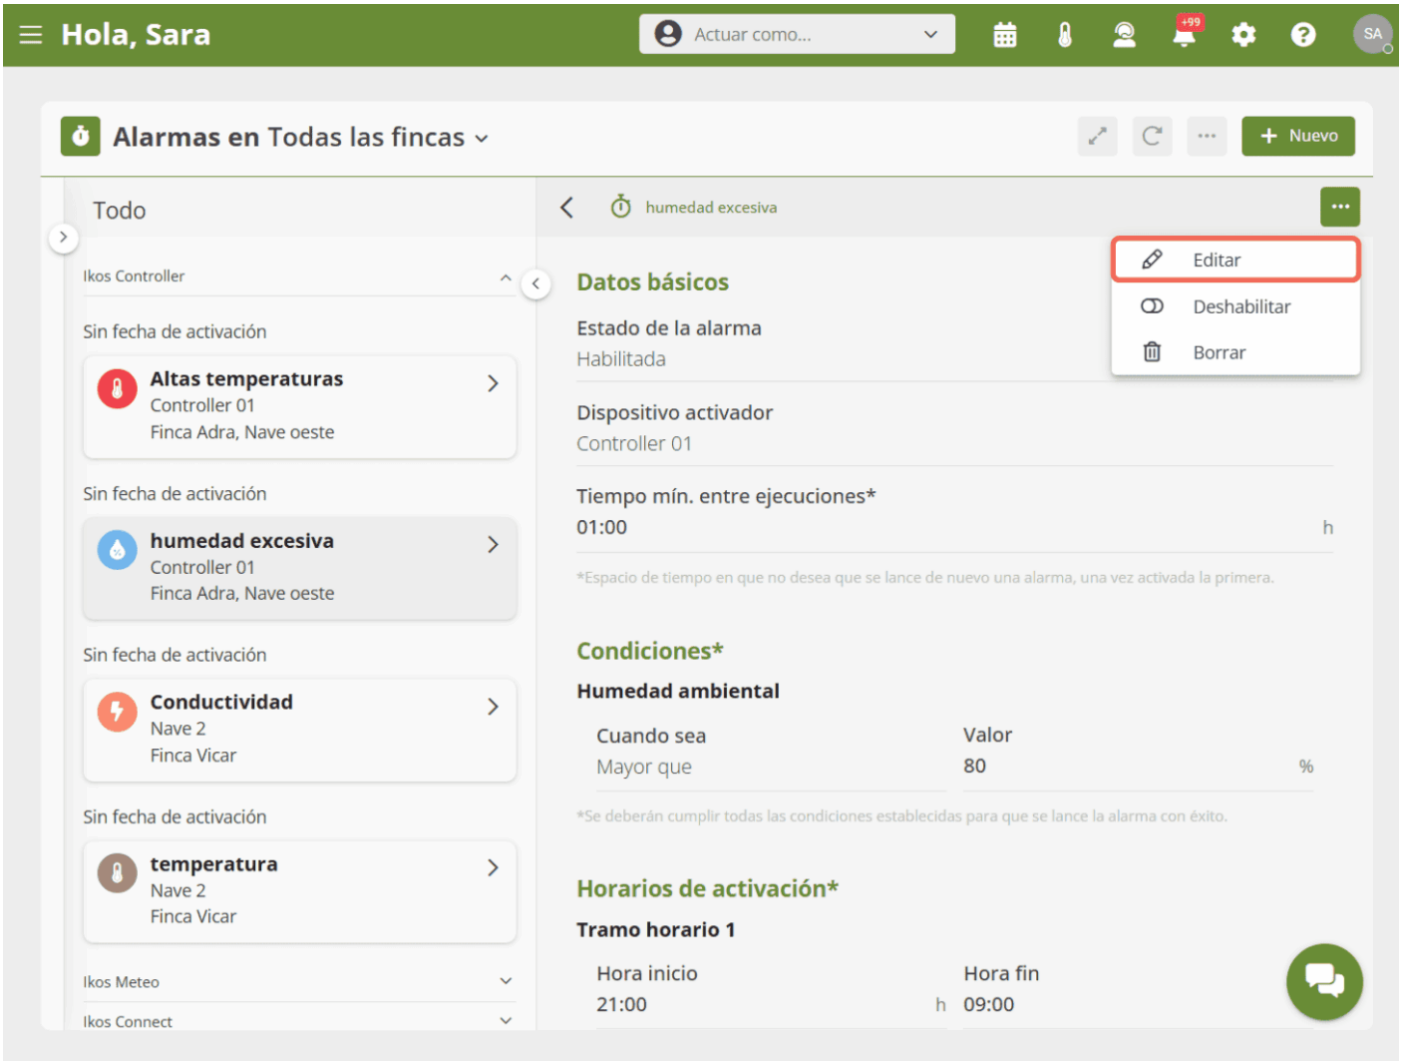

4. Modifica los parámetros necesarios ⚙

Ajusta los datos que necesites:

- Dispositivo activador
- Nombre de la alarma
- Condiciones y valores límite
- Frecuencia de activación
- Horarios activos
- Notificaciones

Pulsa **Continuar** en cada paso hasta llegar al final.

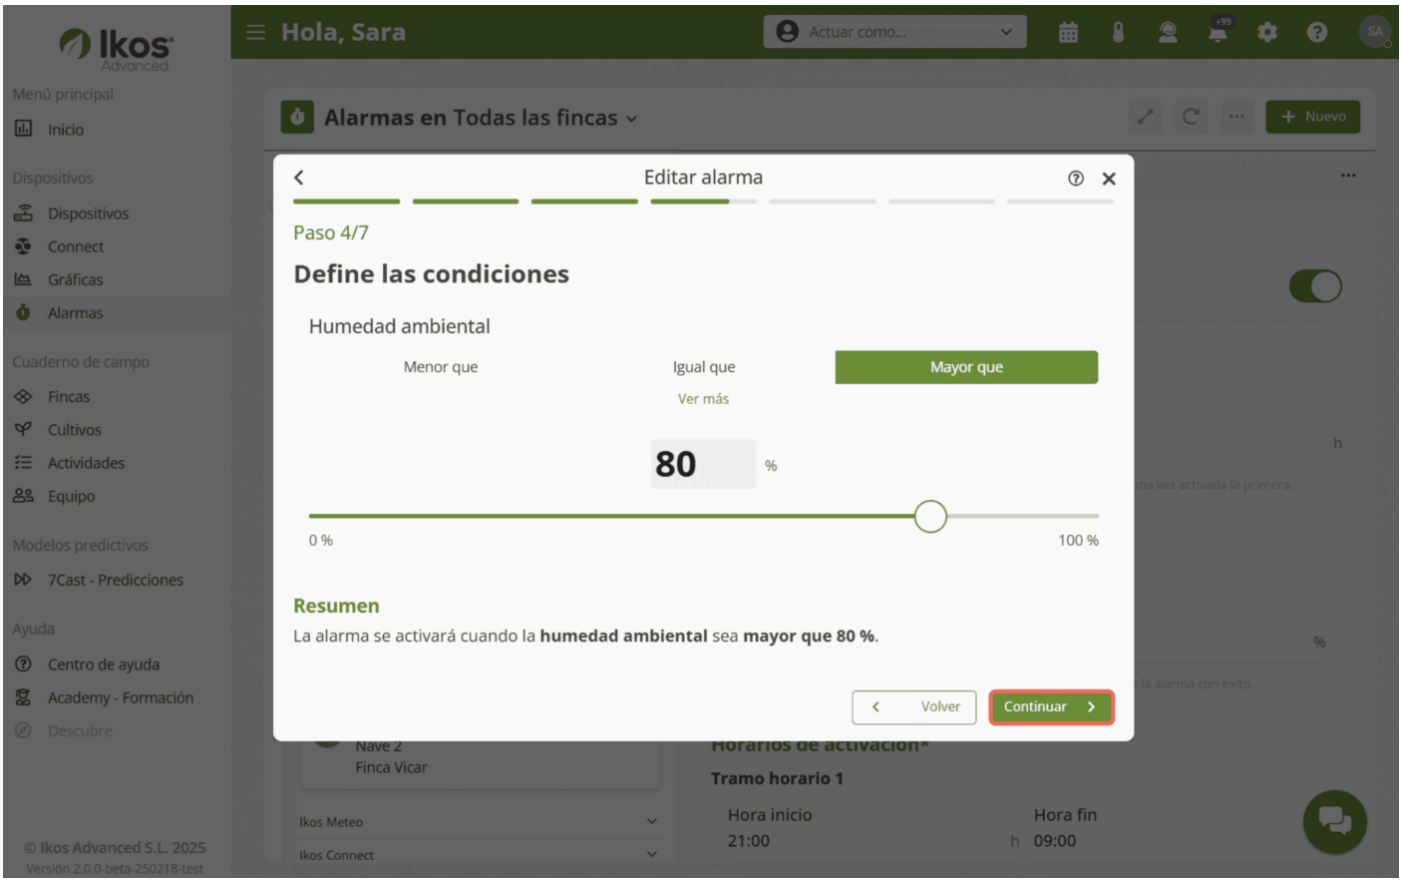

5. Guarda los cambios

- Haz clic en **Modificar alarma** para confirmar. Verás un mensaje indicando que la alarma se ha actualizado correctamente.

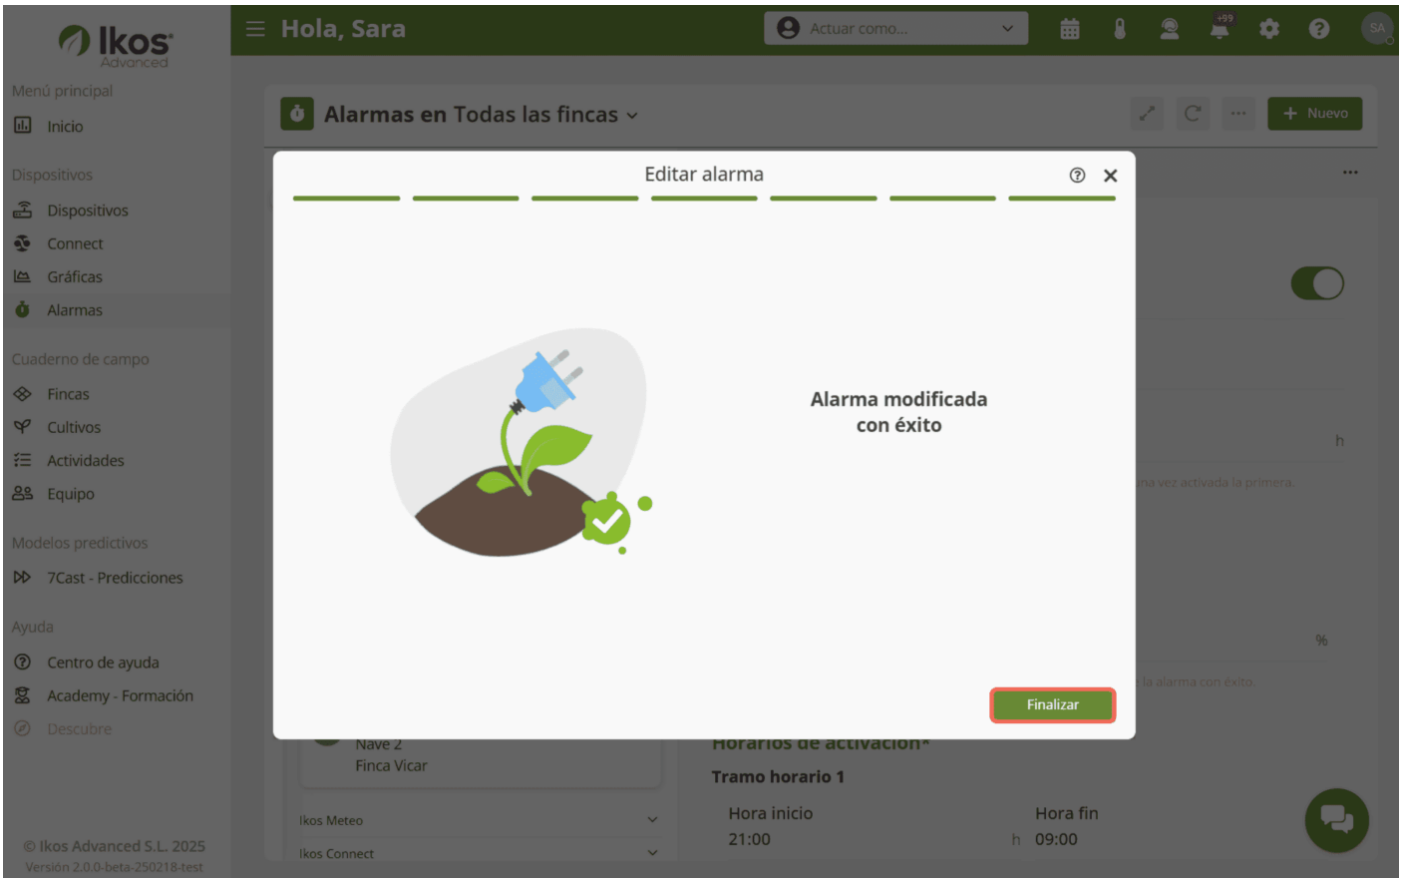

Ahora ya sabes cómo editar una alarma en **IKOS Advanced**.

Contenido

- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web