Razones por las que Raindrop no se activa

Casos de Uso · https://help.ikosadvanced.com/doc/razones-raindrop-no-se-activa/

Razones por las que Raindrop no se activa

Nota: Para que Raindrop se active es necesario realizar aproximadamente 5 riegos llegando a una tensión superficial de al menos 100 milibares en cada riego.



Causa 1: Suelo demasiado húmedo

Si el algoritmo de Raindrop no se activa cuando se espera... es posible, que aunque se realicen los 5 riegos necesarios para su activación, estas dotaciones no lleguen a tener una tensión de 100 mbar. **Puede ocurrir porque los riegos son demasiado frecuentes o largos,** lo que resulta en un exceso de agua que n**o permite que la tierra se seque lo suficiente como para**

alcanzar una tensión de 100 mbar en el tensiómetro superficial. **El exceso de humedad en el suelo impide que el algoritmo de Raindrop se active correctamente.**

Como ocurre en el siguiente ejemplo:



Solución: Ajusta la frecuencia y la cantidad de agua de los riegos para permitir que la tierra tenga tiempo suficiente para secarse entre riegos:

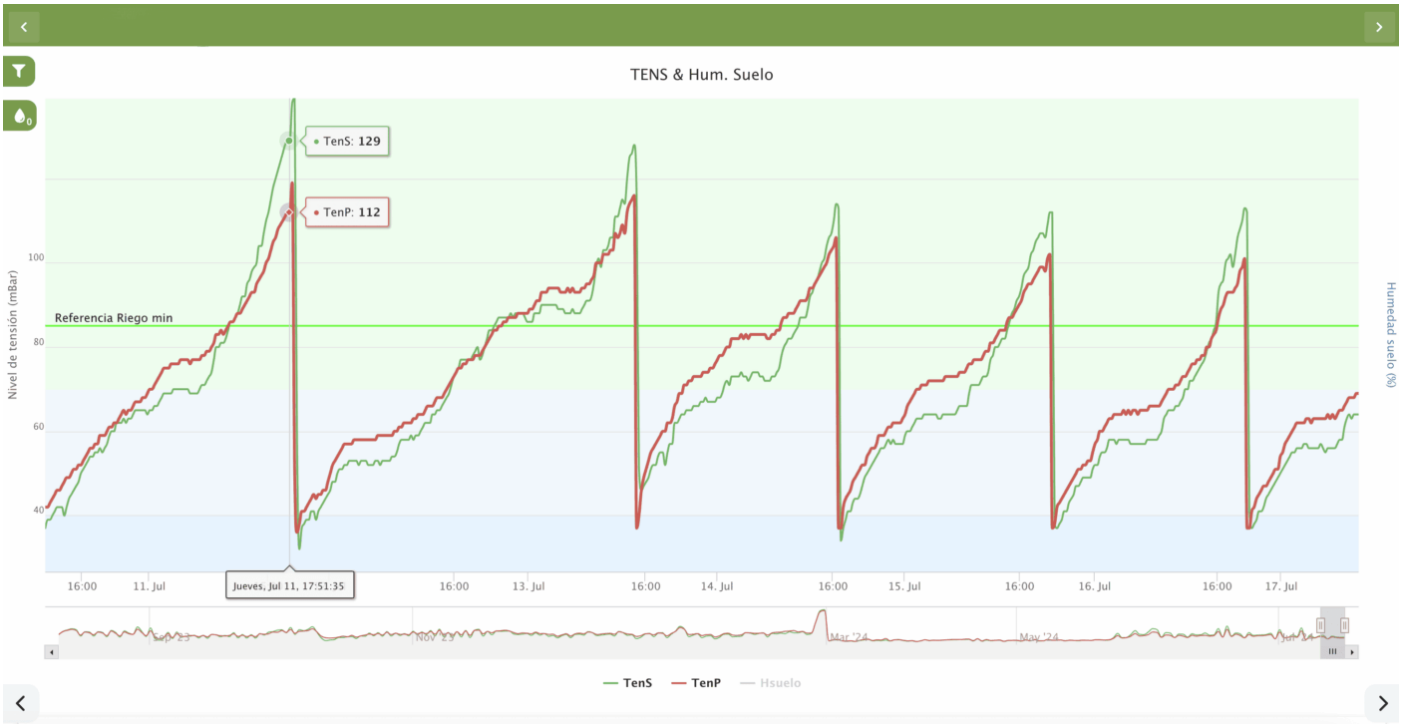

Causa 2: Suelo demasiado seco

Puede suceder lo contrario: que el suelo esté demasiado seco y cuando se aplica el riego **la tensión superficial no baje de los 100 mbar.**

Como ocurre en el siguiente ejemplo:

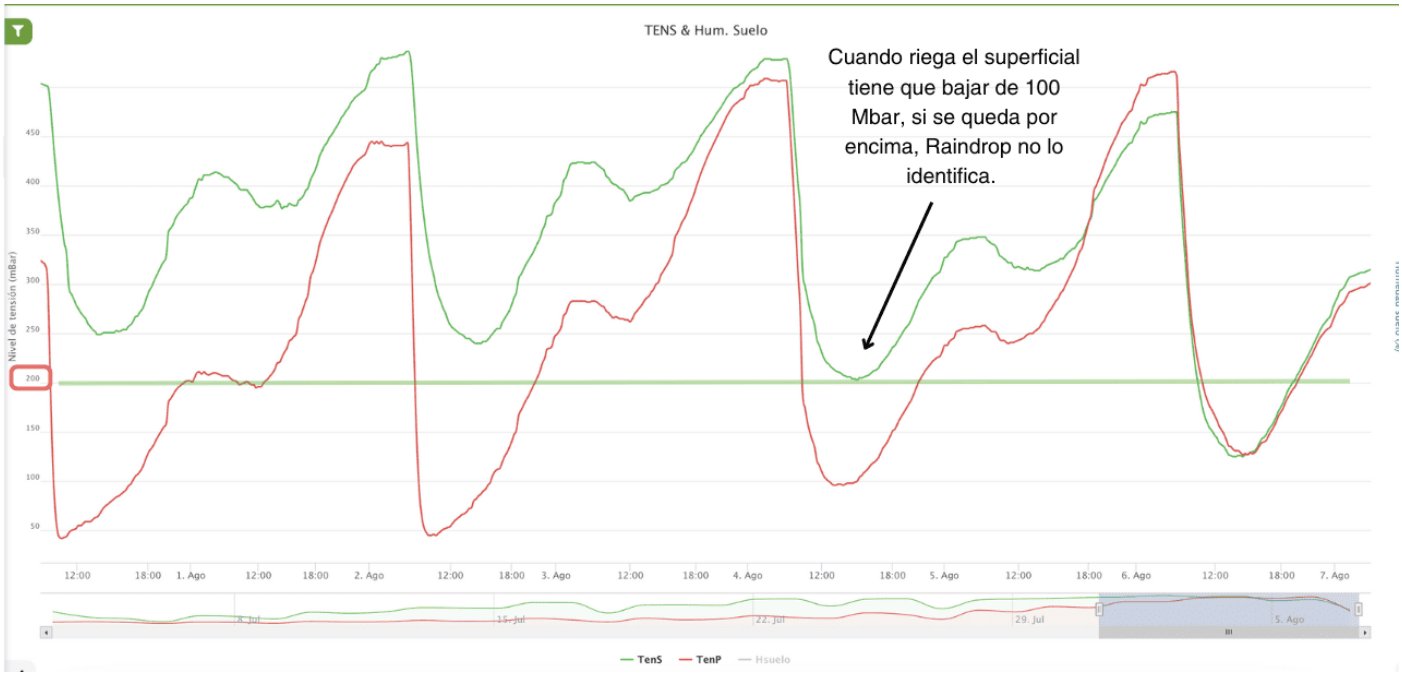

Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna pregunta no dudes llamar al **+34 950 50 51 50** de lunes a viernes de 8:00 h a 16:00 h o envía un correo a **support@ikosadvanced.com**. También puedes abrir un ticket desde la aplicación. Estamos aquí para ayudarte en todo momento.

Contenido

- Causa 1: Suelo demasiado húmedo
- Causa 2: Suelo demasiado seco